MM-E430D

DVD MIKRO KOMPONENTU SISTĒMA

Lietošanas pamācība

Iztēlojieties iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Drošības noteikumi

Brīdinājums

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Šis simbols apzīmē bīstamu spriegumu, kas var radīt elektriskās strāvas triecienu un traumas.	**UZMANĪBU:** LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, PILNĪBĀ IEVIETOJIET SPRAUDŅA PLATO ASMENI LIGZDAS PLATAJĀ ATVERĒ.	Šis simbols apzīmē svarīgus norādījumus par produktu.

BRĪDINĀJUMS

- Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ierīci lietus un cita veida mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU

- Ierīci nedrīkst pakļaut mitruma iedarbībai. Uz ierīces nenovietojiet nekādus šķidrumu saturošus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Kontaktdakša lietojama kā atvienošanas ierīce un tai vienmēr jābūt viegli pieejamai.
- Šai ierīcei vienmēr jābūt savienotai ar strāvas ligzdu ar drošu kontaktu vai pagarinātāju.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas tīkla, kontaktdakša jāatvieno no kontaktligzdas, tādēļ kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šis kompaktdisku atskaņotājs ietilpst 1. kategorijas lāzerierīču grupā.

Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu.

UZMANĪBU

- DATU NOLASĪŠANAI TIEK IZMANTOTS NEREDZAMS LĀZERA STARS. ATVEROT IERĪCI IESPĒJAMS BĪSTAMS TIEŠAIS APSTAROJUMS. IZVAIRIETIES NO TIEŠA APSTAROJUMA.

Drošības noteikumi

Brīdinājumi par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem

Skrāpējumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus. Esiet īpaši piesardzīgs un nesaskrāpējiet diska virsmu.

Disku turēšana

- Nepieskarieties ar pirkstiem diska ieraksta pusei.
- Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.

- Nelīmējiet uz diskiem etiķetes vai uzlīmes.

Disku uzglabāšana

- Nepakļaujiet tiešu saules staru iedarbībai.
- Glabājiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
- Glabājiet diskus vertikālā stāvoklī.
- Glabājiet diskus tīrā aizsargietvarā.

PIEZĪME

- Nepieļaujiet diska nosmērēšanos.
- Nelieciet atskaņotājā deformētus un saplaisājušus diskus.

Disku uzglabāšana un rīkošanās ar tiem

Ja uz diska palikuši nospiedumi vai netīrumi, notīriet to ar ūdenī atšķaidītu saudzīgu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet korpusu ar mīkstu, sausu drāniņu.

- Lai notīrītu disku, slaukiet to taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.

PIEZĪME

- Siltam gaisam saskaroties ar vēsākajām detaļām ierīces iekšpusē, var rasties kondensāts, kas var izraisīt kļūmi disku atskaņošanā. Ja rodas kondensāts, izņemiet disku no ierīces diska teknes un 1-2 stundas atstājiet ierīci ieslēgtu.

Licence

- „Dolby" un dubultā - D simbols ir „Dolby Laboratories" preču zīme.
- PAR „DIVX" VIDEO: „DivX®" ir digitāls video formāts, ko izveidojuši korporācija „DivX, Inc.", „Rovi Corporation" filiāle. Šī ir oficiāla „DivX" sertificēta ierīce, kas atskaņo „DivX" video. Apmeklējiet www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus, lai konvertētu Jūsu video par DivX video.
- PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: šī „DivX® " sertificētā ierīce jāreģistrē, lai tā atskaņotu "DivX VOD" (video uz pieprasījuma) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, izvietojiet „DivX VOD" sadaļu ierīces iestatījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com vietni un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procedūru.
- "DivX Certified®" licencēts atskaņot "DivX ® video" formātu.
- DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītās firmas zīmes ir „"Rovi Corporation„ un tās filiāļu preču zīmes un izmantojamas tikai ar licenci.
- Uz ierīci attiecas ASV patenti: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- HDMI, „HDMI Logo", un „High-Definition Multimedia Interface" ir „HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.
- Šis ieraksts ietver kopiju aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargā „Rovi Corporation" ASV patentu tiesības un cita intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.
- „iPod", „iPod classic", „iPod nano" „iPod shuffle", „iPad", „iPod touch" un „iPhone" ir ASV un citās valstīs reģistrēta kompānijas „Apple Inc" preču zīme.

Autortiesības

© 2012 "SAMSUNG Electronics Co., Ltd." Visas tiesības aizsargātas.

Aizsardzība pret kopēšanu

- Daudzi DVD diski ir aizsargāti pret kopiju veidošanu. Tādēļ savienojiet šo ierīci tieši ar savu televizoru, nevis videomagnetofonu. Mēģinājumi savienot ierīci ar videomagnetofonu var izraisīt pret kopiju veidošanu aizsargātu DVD disku attēla traucējumus
- Šī ierīce ietver kopiju aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargā „Rovi Corporation" ASV patentu tiesības un cita intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošana ir jāsaskaņo ar „Macrovision", tā ir paredzēta tikai satura privātai, nekomerciālai izmantošanai, ja vien nav saņemta īpaša „Macrovision" atļauja. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

Papildu piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā atrodami šādi papildu piederumi.

Video kabelis

FM antena

Lietošanas pamācība

Tālvadības pults/ Baterijas (papildus)

Satura rādītājs

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 2

2 Drošības brīdinājumi
3 Papildu piederumi
3 Brīdinājumi par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem
3 Licence
3 Autortiesības
3 Aizsardzība pret kopēšanu

DARBA UZSĀKŠANA 5

5 Brīdinājumi
5 Lietošanas pamācībā lietotās ikonas
6 Disku veidi un raksturojums
9 Apraksts
9 Priekšējais panelis
9 Virsējais panelis
10 Aizmugurējais panelis
11 Tālvadības pults

SAVIENOJUMI 12

12 Savienošana ar skaļruņiem
12 Savienošana ar FM antenu
13 Savienošana ar ārējiem audio komponentiem
13 Savienošana ar mikrofonu
13 Video izvades spraudņa savienošana ar televizoru
14 Video izvades spraudņa savienošana ar televizoru

IESTATĪŠANA 16

16 Pirms uzsākšanas (sākotnējie iestatījumi)
16 Izvēlnes iestatīšana
17 Displejs
17 TV ekrāna malu attiecība
17 BD WISE funkcija
17 Izšķirtspēja
17 Video izvades signāls
18 HDMI formāts
18 Audio
18 DRC („Dynamic Range Compression") funkcija
18 „AUDIO-SYNC" audio sinhronizācijas funkcija
18 Skaļruņu izvēle
18 Karaoke punktu skaitīšana
18 „Audio Return Channel" funkcija
19 Sistēma
19 Sākotnējie iestatījumi
19 „DivX(R)" reģistrācija
19 „DivX(R)" atcelšana
19 Valodas iestatījumi
19 Drošība
19 BD vecāku kategorijas funkcija
19 Paroles maiņa
19 Atbalsta iestatījumi
19 Informācija par ierīci

PAMATFUNKCIJAS 20

19 Disku atskaņošana
19 Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA atskaņošana
20 JPEG formāta failu atskaņošana
20 Atskaņošanas funkcijas lietošana
25 Skaņas funkcija
26 Skaļruņu skaņas pārtraukšanas funkcija
26 Displeja funkcijas
27 Radio klausīšanās
27 Par RDS pārraides funkciju (papildus)
29 Pulksteņa iestatīšana
29 Taimera funkcija
30 Miega režīma taimera funkcija

PAPILDFUNKCIJAS 30

30 „Bluetooth” savienojuma izmantošana
32 USB funkcijas
32 „iPod”/„iPhone” izmantošana
34 Ierakstīšanas funkcija

PAPILDUS INFORMĀCIJA 35

35 Kļūmju novēršana
36 Valodu kodu saraksts
37 Tehniskie raksturlielumi

Darba uzsākšana

Brīdinājumi

- Pārliecinieties, ka Jūsu mājā strāvas kontaktligzdas parametri atbilst identifikācijas uzlīmei Jūsu ierīces aizmugurē.
- Novietojiet ierīci horizontālā stāvoklī uz atbilstošas pamatnes (mēbelēm). Pārliecinieties, ka atstāts pietiekami daudz vietas ventilācijai (7,5~10 cm).
- Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai citām ierīcēm, kas var sakarst. Nebloķējiet ventilācijas atveres.
- Nenovietojiet neko uz ierīces virsmas.
- Pirms pārvietojiet ierīci, pārliecinieties, ka disku tekne ir tukša.
- Lai pilnībā pārtrauktu strāvas padevi, atvienojiet strāvas spraudni no kontaktligzdas, it īpaši gadījumā, ja ierīce netiks izmantota ilgāku laika periodu.
- Negaisa laikā atvienojiet ierīci no strāvas tīkla. Zibens izraisīts pārmērīgs spriegums var sabojāt ierīci.
- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros vai siltuma avotu tuvumā, piem., radiatoru, sildītāju, pastiprinātāju u.tml. Ierīces pārkaršana var izraisīt darbības bojājumus.
- Sargājiet ierīci no mitruma, pārmērīga siltuma un ierīcēm ar spēcīgu magnētisko starojumu, piem., nenovietojiet šīs ierīces tiešā tuvumā skaļruņus.
- Ja ierīces darbībā novērojamas kļūmes, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Šī ierīce nav paredzēta rūpnieciskai lietošanai.
- Šī ierīce paredzēta tikai personīgai lietošanai mājas apstākļos.
- Ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstas vietas uz siltu, uz strādājošajām daļām un lēcas var izveidoties kondensāts, kas var izraisīt kļūmes disku atskaņošanā. Šādā gadījumā pirms ierīces pievienošanas strāvas tīklam nogaidiet divas stundas.
- Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur videi kaitīgas vielas. Neizmetiet tās sadzīves atkritumos.
- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, nenovietojiet priekšmetus tuvāk par 6 collām (15 cm) ierīces sāniem un aizmugurei.
- Lai nodrošinātu augstas kvalitātes stereo skaņu, novietojiet skaļruņus vidējā attālumā abpus ierīcei.
- Pavērsiet skaļruņus klausīšanās zonas virzienā.

Lietošanas pamācībā lietotās ikonas

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas iepazīstieties ar šiem terminiem.

Ikona	Termins	Definīcija
DVD	DVD	Ietver funkciju, kas pieejama ierakstītos DVD+RW vai DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskos, kas ir ierakstīti un noslēgti.
CD	CD	Ietver funkciju, kas pieejama CD diskos (RW/CD-R/CD-DA formāts).
MP3	MP3	Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R diskos.
JPEG	JPEG	Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/CD-R diskos.
DivX	DivX	Ietver funkciju, kas pieejama MPEG4 diskos. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW).(pict)
!	UZMANĪBU	Ietver informāciju gadījumiem, ja funkcija nedarbojas atbilstoši vai jāatceļ iepriekš iestatītais.
✎	PIEZĪME	Ietver informāciju, kas paredzēta, lai atvieglotu funkciju darbību.

- Lietošanas pamācībā attēlotās ilustrācijas paredzētas tikai uzskatei. Ierīču reālais izskats var atšķirties.
- Sekojošos gadījumos var tikt noteikta apkalpošanas maksa:
  a. Jūs izsaucat meistaru un netiek konstatēts ierīces defekts (Jūs neesat iepazinies ar lietošanas pamācību).
  b. Jūs nogādājat ierīci remonta darbnīcā un netiek konstatēts ierīces defekts (Jūs neesat iepazinies ar lietošanas pamācību).
- Par iespējamo apkalpošanas maksu Jūs tiksiet informēts pirms ierīce tiek apskatīta un/vai labota.

Disku veidi un to raksturojums

Reģiona kods

Gan disku atskaņotājs, gan diski tiek kodēti atbilstoši reģionam. Lai disku varētu atskaņot, šiem kodiem ir savstarpēji jāatbilst. Ja kodi savstarpēji neatbilst, disku nevarēs atskaņot.

Disku veids	Reģiona kods	Reģions
DVD-VIDEO	1	ASV, ASV piederošas teritorijas un Kanāda
	2	Eiropa, Japāna, Vidējie Austrumi, Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande
	3	Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga
	4	Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Karību salas
	5	Krievija, Austrumeiropa, Indija, vairākums Āfrikas valstu, Dienvidkoreja, Mongolija
	6	Ķīna

Diski, kurus var atskaņot

Disku veidi un apzīmējums (Logo)	Ierakstītais formāts	Disku izmērs	Maksimālais atskaņošanas laiks
DVD-VIDEO	VIDEO	12 cm	Aptuveni 240 min. (vienpusīgi) Aptuveni 480 min. (abpusīgi)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
DIVX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–

Neizmantojiet sekojošus diskus:

- Šī ierīce neatskaņo LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM un DVD-RAM diskus. Gadījumos, ja tiek mēģināts šādus diskus atskaņot displejā parādās paziņojums „WRONG DISC FORMAT” (Neatbilstošs diska formāts).
- Atskaņošana var nebūt pieejama ārvalstīs iegādātiem diskiem. Gadījumos, ja tiek mēģināts šādus diskus atskaņot displejā parādās paziņojums „Wrong Region. Please check Disc.” (Neatbilstošs reģions. Lūdzu, pābaudiet disku.)

Disku veidi un formāti

Šī ierīce neatbalsta Secure (DRM) Media un CD-R formāta failus.

CD-R Diski

- Ierīce var neatskaņot dažādus CD-R diskus, tas atkarīgs no rakstītājierīces (CD-rakstītājs vai dators) un diska stāvokļa.
- Izmantojiet CD-R disku ar ietilpību 650 MB/74 minūtes. Neizmantojiet CD-R diskus ar vairāk kā 700 MB/80 minūšu ietilpību - to atskaņošana var nebūt pieejama.
- Atskaņošana var nebūt pieejama dažādiem CD-RW (pārrakstāma) formāta diskiem.
- Pilnībā atskaņot var vienīgi pareizi ierakstītus un noslēgtus CD-R formāta diskus. Ja ierakstīšanas process ir pabeigts, taču disks netiek noslēgts, atskaņošana var nebūt pieejama.

CD-R MP3 Diski

- Var tikt atskaņoti vienīgi MP3 formāta failus saturoši CD-R diski, kas atbalsta ISO 9660 standarta vai "Joliet" standarta formātu.
- MP3 formāta failu nosaukumi nedrīkst saturēt tukšumus vai īpašas zīmes (. / = +).
- Lietojiet diskus, kuru datu sablīvēšanas/izplešanas ātrums pārsniedz 128Kbps.
- Var tikt atskaņoti tikai faili ar failu paplašinājumu ".mp3" un ".MP3".
- Ierīce var atskaņot tikai secīgi ierakstītus vairāksesiju diskus. Ja diskā ir neaizpildīts fragments, to var atskaņot tikai līdz iztrūkstošajam fragmentam.
- Ja disks pēc ierakstīšanas netiek noslēgts, atskaņošanas uzsākšana prasīs vairāk laika. Tādā gadījumā, ne visu ierakstīto failu atskaņošana ir iespējama.
- Failiem, kas kodēti ar mainīgu datu pārraides ātrumu ("Variable Bit Rate" jeb VRB) jeb failiem, kas kodēti gan ar zemu, gan augstu datu pārraides ātrumu (piem. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s) atskaņošanas laikā var rasties skaņas kvalitātes traucējumi.
- Ierīce var atskaņot ne vairāk kā 999 skaņu failus no viena CD diska.
- Ierīce var atskaņot ne vairāk kā 250 failu kopas no viena CD diska.

CD-R JPEG Diski

- Var tikt atskaņoti tikai faili ar faila paplašinājumu „jpg".
- Ja disks pēc ierakstīšanas netiek noslēgts, atskaņošanas uzsākšana prasīs vairāk laika. Tādā gadījumā, ne visu ierakstīto failu atskaņošana ir iespējama
- Var tikt atskaņoti vienīgi JPEG formāta failus saturoši CD-R diski, kas atbalsta ISO 9660 standarta vai "Joliet" standarta formātu.
- JPEG formāta faila nosaukumam vajadzētu saturēt ne vairāk par 8 zīmēm. JPEG formāta failu nosaukumi nedrīkst saturēt tukšumus vai īpašas zīmes (. / = +).
- Ierīce var atskaņot tikai secīgi ierakstītus vairāksesiju diskus. Ja diskā ir neaizpildīts fragments, to var atskaņot tikai līdz iztrūkstošajam fragmentam.
- Failu kopā var ierakstīt ne vairāk kā 999 attēlus.
- Atskaņojot „Kodak"/ „Fuji Picture" CD disku, var tikt atskaņoti tikai JPEG formāta faili.
- Attēlu disku, kas nav „Kodak"/ "Fuji Picture" CD diski, atskaņošana var prasīt vairāk laika. Atskaņošana var nebūt pieejama.

DVD±R/±RW, CD-R/RW Diski

- Programmatūras jauninājumi neatbilst nesaderīgiem formātiem.
  (Piem.: QPEL, GMC, izšķirtspēja pārsniedz 800x600 pikseļus, u.t.t.).
- Ja DVD-R/-RW formāta disks nav pareizi ierakstīts DVD Video formātā, atskaņošana var nebūt pieejama.

„DivX" („Digital internet video express" tehnoloģija)

„DivX" ir video failu formāta tehnoloģija, ko radījis „Microsoft". Tā balstīta uz MPEG4 formāta atpazīšanas tehnoloģiju, kas piedāvā piekļuvi audio un video formāta failiem inteneta vidē reāllaikā.

MPEG4 formātu izmanto video failu kodēšanai; MP3 formātu izmanto audio kodēšanai- lietotāji var skatīties filmu, izbaudot DVD cienīgu skaņas un attēla kvalitāti.

Atbalstītie formāti („DivX")

Šī ierīce atbalsta sekojošus informācijas formātus. Ja ierīce neatbalsta ne video, ne audio formātu, lietotājs var saskarties ar traucējumiem- bojātu attēlu vai skaņas trūkumu.

Atbalstītie video formāti

Formāts	Atbalstītās versijas
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Atbalstītie audio formāti

Formāts	Datu pārraides ātrums	Atbalsta diapazons
MP3	80~320 kb/s	44.1khz
WMA	56~128 kb/s	
AC3	128~384 kb/s	44.1/48khz

- Izšķirtspēja: kaut gan vidējā „DivX" video izšķirtspēja ir 640x480 pikseļi, šī ierīce atbalsta video izšķirtspēju līdz pat 720x480 pikseļiem. Ierīce neatbalsta TV ekrānu izšķirtspēju, kas pārsniedz 800 pikseļus.
- Ja Jūs atskaņojat disku, kura atskaņošanas frekvence pārsniedz 48 khz vai 320 kb/s, Jūs varat saskarties ar attēla atveides traucējumiem.
- Video fragmentu ar pārāk lielu kadru skaitu sekundē atskaņošana „DivX" failam var nebūt pieejama.
- Šī ierīce atbalsta tikai „DivX Networks" autorizētus kodētus formātus, tādēļ lietotāja izveidota „DivX" faila atskaņošana var nebūt pieejama.

USB pieslēgvietas tehniskie dati

USB pieslēgvietas tehniskie dati

- Atbalsta USB 1.1 vai USB 2.0 savietojamas ierīces.
- Atbalsta ierīces, kuru pievienošanai nepieciešams USB A tipa kabelis.
- Atbalsta USB lielapjoma datu krātuves, kas izmanto V1.0 standartu.
- Atbalsta ierīces, kas formatētas FAT (FAT, FAT16, FAT32) failu sistēmā.

Nesaderība

- Netiek atbalstītas ierīces, kuru pieslēgšanai nepieciešams datorā („Windows" sistēmā) uzstādīt papildu programmatūru.
- Netiek atbalstīts pieslēgums caur USB centrmezglu.
- Ja ierīce pievienota izmantojot USB pagarinātāju, tā var netikt atpazīta.
- Ja USB ierīcei nepieciešama papildu strāvas padeve, ierīce jāpieslēdz strāvas tīklam ar papildu strāvas vadu.

Darbības ierobežojumi

- Ja pieslēgtā ierīce atbalsta tikai USB 1.1 standartu, var būt novērojamas izmaiņas attēlu kvalitātē.

Atskaņotājs atbalsta sekojošas USB ierīces:

- USB zibatmiņas datu nesēju, MP3 atskaņotāju, digitālo fotokameru
- Noņemamu HDD ierīci
  - Noņemamu HDD ierīci, kuras ietilpība ir ne vairāk kā 160 GB. Ierīce var neatpazīt noņemamu HDD ierīci, kuras ietilpība ir vairāk kā 160 GB, tas atkarīgs no ierīces.
  - Ja pievienotā ierīce nedarbojas nepietiekamas strāvas padeves dēļ, var izmantot atsevišķu strāvas padeves kabeli. USB kabeļa savietotājs var atšķirties, tas atkarīgs no USB ierīces ražotāja.
- USB karšu lasītājs: vienas ligzdas USB karšu lasītājs un vairākligzdu USB karšu lasītājs.
  - Ierīce var neatbalstīt noteiktu USB karšu lasītāju, tas atkarīgs no ražotāja.
  - Vienlaicīga vairāku ārējās atmiņas ierīču savietošana ar vairākligzdu karšu lasītāju var izraisīt darbības traucējumus.

Atbalstītie failu formāti

Formāts	Attēls	Mūzika		Filmas	
Faila formāts	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Faila paplašinājums	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Datu pārraides ātrums	–	80~320 kb/s	56~128 kb/s	4Mb/s	4Mb/s
Versija	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Pikseļi	640x480	–	–	720x576	
Atbalsta diapazons	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- Neatbalsta CBI („Control/Bulk/Interrupt") formātu.
- Neatbalsta digitālās fotokameras, kas izmanto PTP protokolu vai kuru darbības nodrošināšanai nepieciešama papildus programmatūras uzstādīšana.
- Dažāda MP3 atskaņotāju satura atskaņošana var nebūt pieejama, tas atkarīgs no to failu sistēmas sektora izmēra.
- Ierīce neatbalsta USB ligzdas funkciju, ja pieslēgtā ierīce pārnes failus ar ražotāja īpaši izveidotu programmu.
- Neatbalsta „Janus" darbinātas ierīces, kas izmanto MTP („Media Transfer Protocol") protokolu.
- Šīs ierīces USB ligzda var neatbalstīt visas USB ierīces, ko vēlēsieties pievienot.
- Ierīce var neatbalstīt dažas USB ierīces, digitālās fotokameras, USB karšu lasītājus un viedtālruņus.

Priekšējais panelis

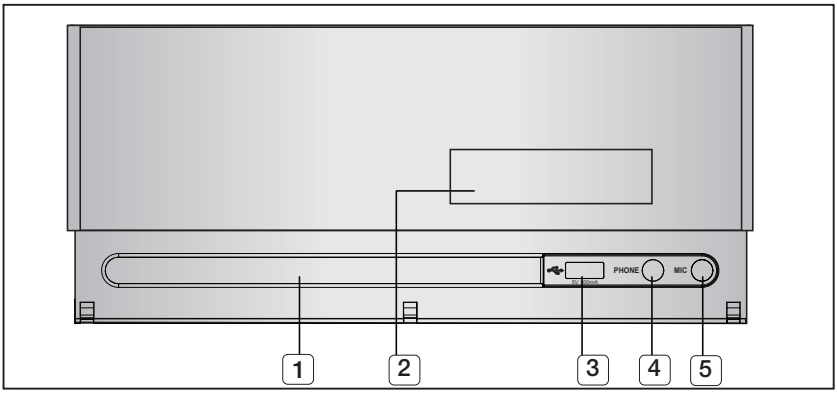

1. Diska tekne
2. Displejs
3. USB spraudnis
4. Viedtālruņa spraudnis
   - Ja savienosiet austiņu kabeli ar ierīces korpusa austiņu spraudni, skaņas izvade caur skaļruņiem tiks pārtraukta.
5. MIKROFONA spraudnis

Virsējais panelis

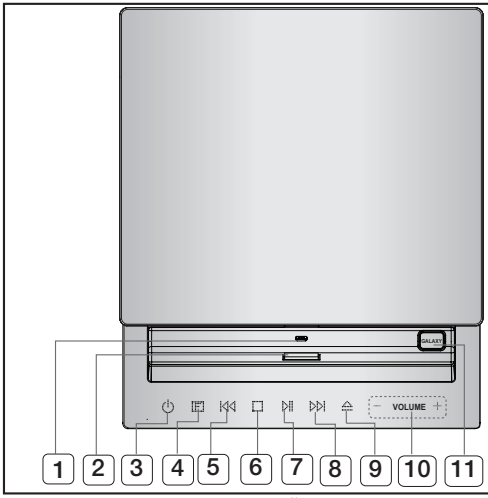

1. „Galaxy” ligzda
2. „iPod” ligzda
3. POWER (ieslēgt) taustiņš
   - Nospiediet šo taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
4. FUNCTION (funkciju) taustiņš
5. SEARCH/SKIP (meklēt/izlaist) taustiņš
6. STOP/Tuning (pārtraukt atskaņošanu/ radio režīma) taustiņš
7. PLAY/PAUSE (atskaņot/pauzēt) taustiņš
8. SEARCH/SKIP (meklēt/izlaist) taustiņš
9. OPEN/CLOSE (atvērt/aizvērt tekni) taustiņš
10. VOLUME (skaļuma līmeņa regulēšanas) taustiņš
11. „Galaxy” taustiņš

SKĀRIENTAUSTIŅA IZMANTOŠANA

- Ar pirkstu viegli pieskarieties skārienekrānam.
- Lai izvairītos no skārienekrāna bojājumiem, tā vadībai izmantojiet tikai pirkstus.
- Neaiztieciet skārienekrānu ar netīrām rokām.
- Neizmantojiet skārienekrānu ar cimdiem rokās.
- Skārienekrāns var nedarboties, ja darbības veiksiet ar nagiem vai jebkādiem instrumentiem, piemēram, pildspalvu.

Darba uzsākšana

Aizmugurējais panelis

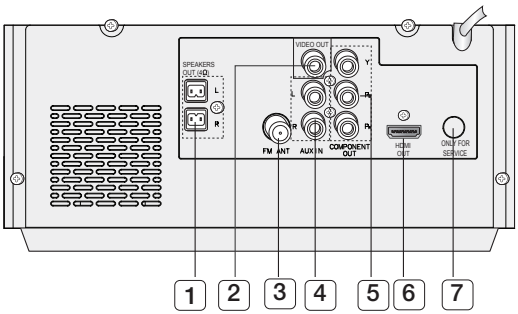

1	2.0 KANĀLU SKAĻRUŅU IZVADES SAVIENOTĀJS	Ļauj pievienot priekšējos skaļruņus.
2	VIDEO IZVADES SPRAUDNIS	Savienojiet TV video ievades spraudni (VIDEO IN) un ierīces video izvades (VIDEO OUT) spraudni.
3	FM ANTENAS SPRAUDNIS	Ļauj pievienot FM antenu.
4	AUX (ANALOGĀS) IEVADES SPRAUDNIS	Savienojiet ārējā analogā komponenta audio izvades spraudni ar ierīces ievades (AUX IN) spraudni.
5	KOMPONENTĀS VIDEO IZVADES SPRAUDŅI	Savienojiet TV komponentās ievades kabeļus ar šiem spraudņiem.
6	HDMI IZVADES SPRAUDNIS	Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet šo HDMI izvades spraudni ar TV HDMI ievades spraudni, lai nodrošinātu optimālu attēla kvalitāti.
7	TIKAI APKOPEI UN SERVISAM	Šis spraudnis ir paredzēts ierīces apkopei un servisam. Lūdzu, neizmantojiet to.

Tālvadības pults apraksts

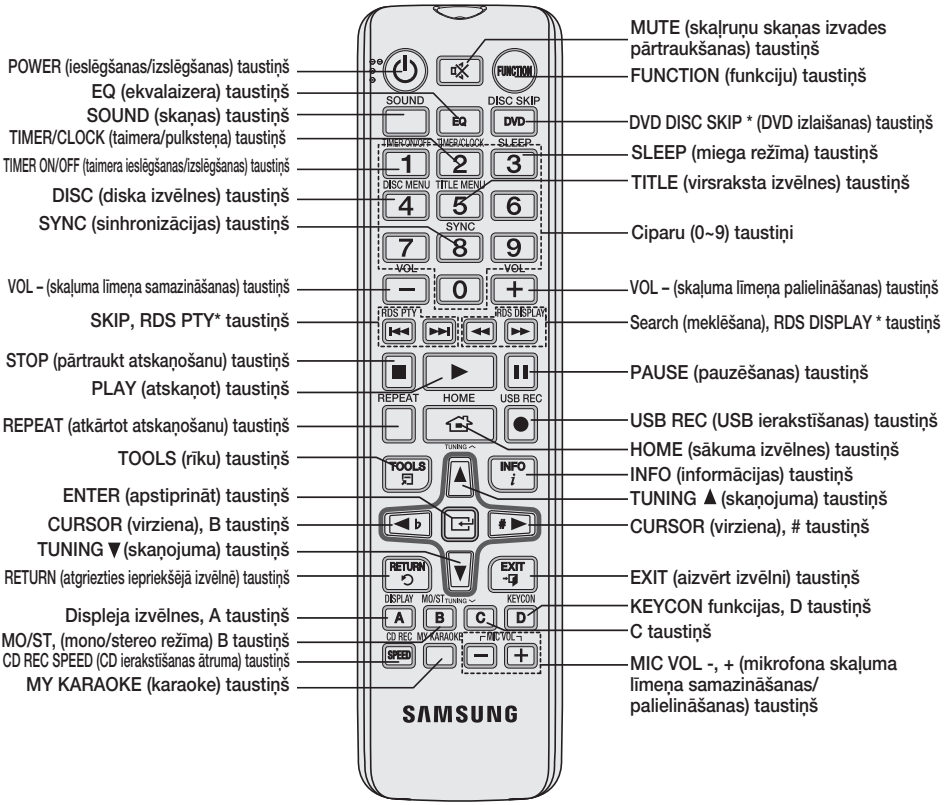
POWER (ieslēgšanas/izslēgšanas) taustiņš
EQ (ekvalaizera) taustiņš
SOUND (skaņas) taustiņš
TIMER/CLOCK (taimera/pulksteņa) taustiņš
TIMER ON/OFF (taimera ieslēgšanas/izslēgšanas) taustiņš
DISC (diska izvēlnes) taustiņš
SYNC (sinhronizācijas) taustiņš
VOL – (skaļuma līmeņa samazināšanas) taustiņš
SKIP, RDS PTY* taustiņš
STOP (pārtraukt atskaņošanu) taustiņš
PLAY (atskaņot) taustiņš
REPEAT (atkārtot atskaņošanu) taustiņš
TOOLS (rīku) taustiņš
ENTER (apstiprināt) taustiņš
CURSOR (virziena), B taustiņš
TUNING ▼ (skaņojuma) taustiņš
RETURN (atgriezties iepriekšējā izvēlnē) taustiņš
Displeja izvēlnes, A taustiņš
MO/ST, (mono/stereo režīma) B taustiņš
CD REC SPEED (CD ierakstīšanas ātruma) taustiņš
MY KARAOKE (karaoke) taustiņš
MUTE (skaļruņu skaņas izvades pārtraukšanas) taustiņš
FUNCTION (funkciju) taustiņš
DVD DISC SKIP * (DVD izlaišanas) taustiņš
SLEEP (miega režīma) taustiņš
TITLE (virsraksta izvēlnes) taustiņš
Ciparu (0~9) taustiņi
VOL + (skaļuma līmeņa palielināšanas) taustiņš
Search (meklēšana), RDS DISPLAY * taustiņš
PAUSE (pauzēšanas) taustiņš
USB REC (USB ierakstīšanas) taustiņš
HOME (sākuma izvēlnes) taustiņš
INFO (informācijas) taustiņš
TUNING ▲ (skaņojuma) taustiņš
CURSOR (virziena), # taustiņš
EXIT (aizvērt izvēlni) taustiņš
KEYCON funkcijas, D taustiņš
C taustiņš
MIC VOL -, + (mikrofona skaļuma līmeņa samazināšanas/ palielināšanas) taustiņš
SAMSUNG

* Šī ierīce neatbalsta DISC SKIP/SYNC funkcijas, kas atzīmētas ar simbolu *.
* Šī ierīce var neatbalstīt RDS funkciju, tas atkarīgs no reģiona un apraides.

Bateriju ievietošana

* Bateriju izmērs: AAA

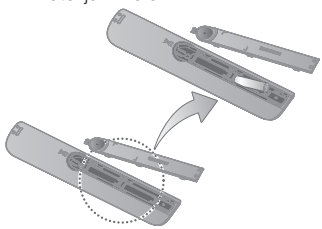

PIEZĪME

- Pārliecinieties, vai baterijas ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti „+/–”.
- Vienmēr nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
- Nepakļaujiet baterijas karstumam vai atklātai liesmai.
- Tālvadības pulti var izmantot aptuveni 7 m attālumā no ierīces.

Savienojumi

Pirms pārvietot vai iestatīt ierīci, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un atvienota no strāvas tīkla.

Savietošana ar skaļruņiem

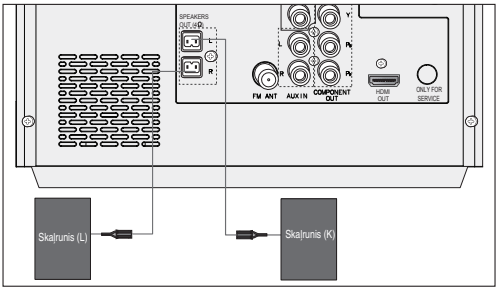

Ierīces novietojums

Novietojiet ierīci uz statīva, plaukta vai zem televizora statīva.

Klausīšanās pozīcijas izvēle

Klausīšanās pozīcijai jābūt aptuveni 2,5 – 3 reizes tālāk no televizora, nekā ir televizora ekrāna izmērs.
Piem. : 32" collu televizoram - 2~2,4 m attālumā no televizora.
55" collu televizoram – 3,5~4 m attālumā no televizora.

Priekšējie skaļruņi L R

Novietojiet šos skaļruņus Jūsu klausīšanās pozīcijas priekšā, pavērsiet tos uz iekšpusi, aptuveni 45° leņķī pret sevi.

Novietojiet skaļruņus tā, lai tie atrastos Jūsu ausu augstumā

! UZMANĪBU

- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar skaļruņiem vai to tuvumā. Krītot skaļruņi var bērnus savainot.
- Pievienojot skaļruņiem vadus, pārliecinieties, vai ievērojat pareizu polaritāti (+/–).

✎ PIEZĪME

- Ja Jūs novietosiet skaļruni pārāk tuvu savam televizoram, skaļruņu magnētiskais lauks var radīt attēla krāsu kropļojumus. Šādā gadījumā, novietojiet skaļruņus tālāk no televizora

Savienošana ar FM antenu

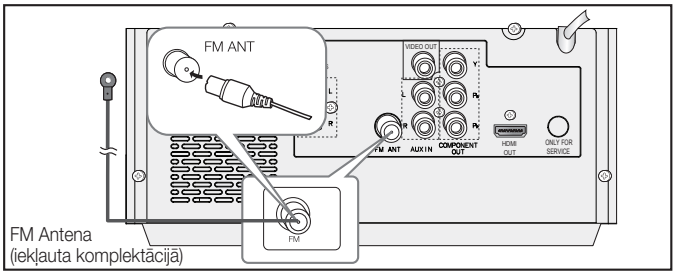

1. Savienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu ar FM antenas spraudni.
2. Lēni pārvietojiet antenu, līdz atrodiet vislabāko signāla uztveres zonu. Nostipriniet antenu pie sienas vai citas nekustīgas un stabilas virsmas.

✎ PIEZĪME

- Šī ierīce neuztver AM apraidi.

Savietošana ar ārējiem audio komponentiem

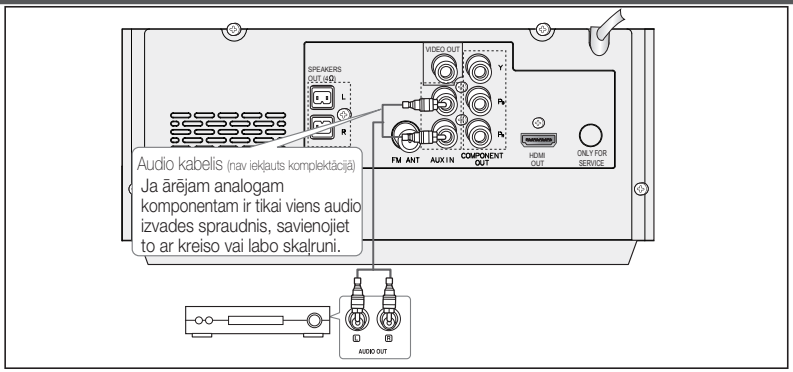
Audio kabelis (nav iekļauts komplektācijā)
Ja ārējam analogam komponentam ir tikai viens audio izvades spraudnis, savienojiet to ar kreiso vai labo skaļruni.
SPEAKERS OUT (4Ω)
VIDEO OUT
FM ANT
AUX IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
ONLY FOR SERVICE
AUDIO OUT

AUX (Analogais): Savietošana ar ārējo analogo komponenti

Analogā signāla komponenti, piem., videomagnetofons.

1. Savienojiet ierīces **AUX IEVADES** (analogais audio) spraudni ar ārējas analogas komponentes audio izvades spraudni.
   - Pārliecinieties, ka veicat savienojumu, ievērojot pareizu spraudņu krāsu.
2. Nospiediet **FUNCTION** taustiņu, lai izvēlētos **AUX** (analogais) ievadi.
   - Režīmi mainās šādā secībā:
     DVD/CD → ARC → FM → USB → R.IPOD → IPOD → AUX → BT/GAL.

✎ **PIEZĪME**

- Jūs varat savienot sava videomagnetofona video izvades spraudni ar TV, un videomagnetofona audio izvades spraudni ar šo ierīci.

Savienošana ar mikrofonu

Jūs varat izbaudīt karaoke bāra cienīgu izklaidi savā viesistabā.
Skatieties video un mūzikas pavadījumā dziediet līdzi TV ekrānā redzamajiem vārdiem.



1. Savienojiet mikrofonu ar ierīces priekšējā paneļa mikrofona (MIC) spraudni.
2. Lai regulētu mikrofona skaļuma līmeni, spiediet **MIC VOL-, +** taustiņu.
3. Atskaņošanas laikā, nospiediet **KEYCON** taustiņu, un tad nospiediet (**#**/**b**) taustiņu. Katru reizi, nospiežot (**#**) taustiņu, dziesmas tonalitāte paaugstinās. Katru reizi, nospiežot (**b**) taustiņu, dziesmas tonalitāte pazeminās.

4. Lai padarītu klusāku oriģinālās dziesmas vokāla daļu, nospiediet **MY KARAOKE** taustiņu. Katru reizi nospiežot taustiņu, režīmi mainās sekojoši: „MIN" (minimāli dzirdams) → „MAX" (maksimāli dzirdams) → „OFF" (izslēgts).

✎ **PIEZĪME**

- Ja karaoke funkcijas izmantošanas laikā dzirdat savādus trokšņus (piem., spiedzīgus vai gaudojošus trokšņus), pārvietojiet mikrofonu tālāk no skaļruņiem, kā arī samaziniet mikrofona un/vai skaļruņu skaļuma līmeni.
- Mikrofonu nav iespējams izmantot analogajā vai radio režīmā.
- Pēc MY KARAOKE vai KEYCON režīma iestatīšanas, EQ (ekvalaizers)/POWER BASS funkcijas nav pieejamas.
- MY KARAOKE funkcija nav pieejama „DivX" failiem, KEYCON funkcija nav pieejama „DivX"/USB/MP3/WMA failiem.
- Ja skaņas izvadei esat izvēlējies TV skaļruņus, mikrofonu nevar izmantot.
- Pēc funkciju darbības pārtraukšanas, MY KARAOKE un KEYCON iestatījumi tiks dzēsti.
- MY KARAOKE un KEYCON funkcijas pieejamas tikai, ja ierīce ir savienota ar mikrofonu.

Video izvades sprauduņa savienošana ar televizoru

Izvēlieties vienu no metodēm ierīces savienošanai ar televizoru.

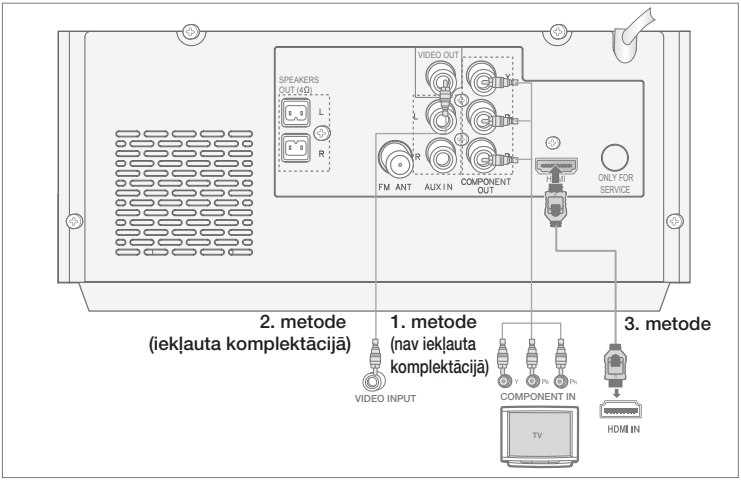

1. metode : Komponentā video ievade (LABĀKA KVALITĀTE)

Ja Jūsu televizors ir aprīkots ar komponentās video ievades spraudņiem, savientojiet ierīces izmantojot komponento video kabeli (nav iekļauts komplektācijā). Ievietojiet to atskaņotāja **KOMPONENTĀS IZVADES** (apzīmēti ar Pr, Pb and Y) spraudņos Jūsu ierīces aizmugurē un komponentās video ievades spraudņos Jūsu televizorā.

2. metode : Kompozītā video ievade (LABA KVALITĀTE)

Ievietojiet komplektācijā iekļauto video kabeli **VIDEO IZVADES** spraudnī Jūsu ierīces aizmugurē un VIDEO IEVADES spraudnī savā televizorā.

3. metode : HDMI ievade (VISLABĀKĀ KVALITĀTE)

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), savienojiet **HDMI IZVADES** spraudni ierīces aizmugurē ar sava televizora HDMI IEVADES spraudni.

✎ PIEZĪME

- HDMI izvadei pieejamas šādas izšķirtspējas: 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Lai uzzinātu vairāk par izšķirtspējas iestatīšanu, lūdzu skatiet 17. lpp.
- Šīs ierīces komponentā/kompozītā izvade darbojas rindpārleces skenēšanas režīmā 480i(576i).
- Pēc video savienojuma izveides, iestatiet video ievades avotu TV tā, lai tas sakristu ar šīs ierīces video izvades režīmu.
  Ieslēdziet šo ierīci pirms video ievades avota iestatīšanas savā TV. Lai uzzinātu vairāk par TV video ievades avota iestatīšanu, lūdzu skatiet TV lietošanas pamācību.

! UZMANĪBU

- Nesavienojiet ierīci un TV, izmantojot videomagnetofonu. Videomagnetofona autortiesību sistēmas var ietekmēt pārraidīto video signālu un attēls ekrānā tiks izkropļots.

HDMI FUNKCIJA

HDMI automātiskās uztveršanas funkcija

Pielietojama, ja izmantojat SAMSUNG televizoru, kas atbalsta CEC funkciju. Kad ierīce ir ieslēgta, pievienojiet HDMI kabeli un ierīces video izvade tiks automātiski lestatīta HDMI režīmā.

- HDMI (Augsts izšķirtspējas multimediju interfeiss jeb „High Definition Multimedia Interface")
- HDMI interfeiss nodrošina video un audio datu digitālu pārraidi, izmantojot tikai vienu savienojumu. Izmantojot HDMI, ierīce pārraida digitālu video un audio signālu. Tas nodrošina spilgtu un izteiksmīgu attēlu televizora ekrānā, savienojot kabeli ar TV HDMI ievades spraudni.
- HDMI savienojuma apraksts
  - HDMI televizoram pārraida tikai skaidru digitālu signālu.
  - Ja Jūsu TV neatbalsta HDCP (Augsta joslas platuma digitāla satura aizsardzība jeb „High-bandwidth Digital Content Protection"), ekrānā būs novērojami traucējumi.
- Kas ir HDCP?
- HDCP (Augsta joslas platuma digitāla satura aizsardzība jeb „High-bandwidth Digital Content Protection) ir sistēma, kas aizsargā caur HDMI pārraidītu DVD saturu un nepieļauj tā kopēšanu. Tas nodrošina drošu digitālu saikni starp video avotu (datoru, DVD disku, u.c.) un attēlatveides ierīci (televizoru, projektoru, u.c.). Satura avots ir šifrēts, lai novērstu neatļautu kopiju izgatavošanu.

„Anynet+"(HDMI-CEC) funkcijas izmantošana

„Anynet+" funkcija sniedz Jums iespēju pārvaldīt citas SAMSUNG ierīces ar sava SAMSUNG televizora tālvadības pulti. „Anynet +" ir pieejama, ja savienojat šo ierīci ar SAMSUNG televizoru, izmantojot HDMI kabeli. Funkcija pieejama tikai SAMSUNG televizoriem, kas atbalsta „Anynet+".

1. Savienojiet ierīci ar SAMSUNG televizoru, izmantojot HDMI kabeli. (Lūdzu skatiet 14. lpp.)
2. Iestatiet savā TV „Anynet+" funkciju. (Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet TV lietošanas pamācību.)

✎ PIEZĪME

- „Anynet+" funkcija atbalsta dažus tālvadības pults taustiņus.
- Ja HDMI kabelis neatbalsta CEC, šī funkcija nav pieejama.
- Dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu TV. Lūdzu skatiet TV lietošanas pamācību.
- Lūdzu pārbaudiet vai televizoram ir Anynet+ HDMI-CEC logotips. (Ja Jūsu televizoram ir Anynet+ HDMI-CEC logotips, tas atbalsta „Anynet+" funkciju.)

„Audio Return Channel" (ARC) funkcija

Skaņas atgriezeneniskā kanāla (ARC) funkcija sniedz Jums iespēju pārsūtīt televizora audio signālu uz atskaņotāju. Tas nozīmē, ka, izmantojot tikai vienu savienojumu, Jūs varat atskaņot televizora dzirdamo skaņas celiņu, izmantojot atskaņotāja, nevis televizora skaļruņus.

1. Savienojiet šo ierīci ar SAMSUNG TV, izmantojot HDMI kabeli. (Lūdzu skatiet 14. lpp.)
2. Lai izvēlētos ARC ievadi, nospiediet **F** (E) taustiņu.
   - Jūs varat iestatīt ARC funkciju, nospiežot tālvadības pults un ierīces korpusa FUNCTION taustiņu.

Pirms iestatīšanas (sākotnējie iestatījumi)

1. Kad esat savietojis ierīci un televizoru, ieslēdziet televizoru, nospiežot **POWER** taustiņu. Ekrānā parādās sākotnējo iestatījumu logs.

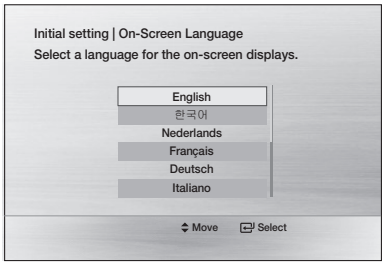

2. Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

3. Lai izvēlētos vajadzīgo TV ekrāna malu attiecību, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Ja atgriežaties iepriekšējā dialoglogā, nospiediet un turiet nospiestu sarkano (**A**) taustiņu.
- Izvēloties izvēlnes valodu, Jūs varat to nomainīt BEZ DISKA režīmā (ierīcē nav ievietots disks) nospiežot **STOP** (■) taustiņu virsējā panelī un turot to nospiestu ilgāk kā 5 sekundes.
- Ja sākotnējo iestatījumu logs neparādās, skatiet sākotnējo iestatījumu pamācību (skatīt 19. lappusi.)

Izvēlnes iestatīšana

Piekļuves soļi var atšķirties, tas atkarīgs no izvēlētās izvēlnes. Grafiskais lietotāja interfeiss (“Graphical User Interface” jeb GUI) šajā lietošanas pamācībā var atšķirties, tas atkarīgs no programmaparatūras versijas.

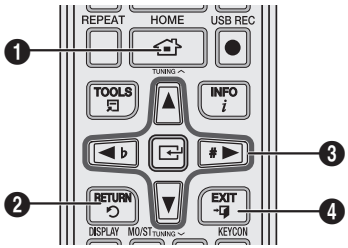

1	**HOME** taustiņš: nospiediet, lai atgrieztos HOME (sākuma) izvēlnē.
2	**RETURN** (atgriezties iepriekšējā izvēlnē) TAUSTIŅŠ : ļauj atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
3	**ENTER / DIRECTION** (apstiprināšanas/kursoru) TAUSTIŅI : Ļauj pavirzīt kursoru un izvēlēties opciju. Ļauj atlasīt izvēlēto opciju. Ļauj apstiprināt iestatījumu
4	**EXIT** (iziešanas) TAUSTIŅŠ : nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

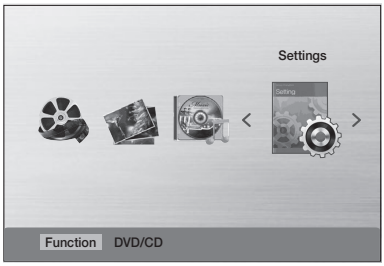

1. Laikā, kad ierīcē nav diska vai atskaņošanas laikā divreiz nospiediet STOP taustiņu.
2. Nospiediet ◄► taustiņus, lai izvēlētos iestatījumus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo izvēlni un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
4. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo apakšizvēlni un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
5. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo opciju un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
6. Nospiediet **EXIT** taustiņu, lai aizvērtu iestatīšanas izvēlni.

Displejs

Displeja uzstādījumi sniedz iespēju uzstādīt dažādas displeja opcijas, piem., TV ekrāna malu izmēru attiecību.

TV ekrāna malu izmēru attiecība

Ekrāna iestatījumu iespējas atkarīgas no televizora veida.

• 4:3 „Pan-Scan”	
	Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties skatīties 16:9 formāta video, ko nodrošina DVD disks, bez melnajām joslām ekrāna augšējā un apakšējā malā, lai arī Jūsu televizora ekrāna malu izmēru attiecība ir 4:3. Liekā daļa attēla kreisajā un labajā pusē tiek nogriezta.
• 4:3 „Letter Box”	
	Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties redzēt pilnu 16:9 izmēru attēlu, ko nodrošina DVD diski, pat ja Jūsu televizora ekrāna malu attiecība ir 4:3. Šādā gadījumā ekrāna apakšējā un augšējā malā parādās melnas joslas.
• 16:9 „Wide”	
	Pilnu 16:9 izmēru attēlu iespējams izbaudīt platekrāna televizorā.

✎ **PIEZĪME**

- Ja DVD video avots ir ierakstīts 4:3 formātā, Jūs nevarat to skatīties „Wide” režīmā.
- DVD diskus ieraksta ar atšķirīgiem kadra formātiem, tādēļ ieraksti var atšķirties, tas atkarīgs no programmatūras, televizora un televizora malu izmēru uzstādījumiem.
- Izmantojot HDMI kabeli, ekrāna malu attiecība tiks automātiski iestatīta 16:9 „Wide” režīmā un TV malu izmēru attiecības maiņa nebūs pieejama.

„BD Wise” funkcija

(Tikai SAMSUNG produktiem)

„BD Wise” ir SAMSUNG jaunākā savstarpējās savienojamības funkcija. Ar HDMI savienojot SAMSUNG ierīces, kas aprīkotas ar „BD Wise”, optimālā izšķirtspēja tiek iestatīta automātiski.

- **„On”** (ieslēgts) : TV tiks pārraidīta oriģinālā DVD diska izšķirtspēja.
- **„Off”** (izslēgts) : video izvades izšķirtspēja tiks pielāgota atbilstoši iepriekš iestatītajai izšķirtspējai, neatkarīgi no diska izšķirtspējas.

✎ **PIEZĪME**

- Attēlojot saturu „BD Wise” atbilstīgā SAMSUNG televizorā, šī funkcija nodrošina saturam (piem., DVD diska u.c.) atbilstošu optimālu attēla kvalitāti.
- Ja vēlaties mainīt „BD Wise” režīma izšķirtspēju, Jums sākotnēji jāiestata „BD Wise” funkcija „Off” (izslēgts) režīmā.
- Ja ierīce savienota ar TV, kas neatbalsta „BD Wise”, šī funkcija nebūs pieejama.

Izšķirtspēja

Šī funkcija piedāvā iestatīt HDMI video signāla izvades izšķirtspēju.
Skaitļi 480p(576p), 720p, 1080i un 1080p norāda video līniju skaitu. Burti „i” un „p” attiecīgi norāda rindpārleces vai progresīvo skenēšanu. Jo vairāk video līniju, jo labāka kvalitāte.

- **480p(576p)** : izvada 480 līnijas progresīva video signāla.
- **720p** : izvada 720 līnijas progresīva video signāla.
- **1080i** : izvada 1080 līnijas rindpārleces video signāla.
- **1080p**: izvada 1080 līnijas progresīva video signāla.
- **BD Wise** : automātiski iestata optimālo izšķirtspēju, ja, izmantojot HDMI kabeli, izveidots savienojums ar „BD Wise” atbilstīgu TV. („BD Wise” izvēlne ekrānā parādās tikai, ja „BD Wise” funkcija iestatīta „On” (ieslēgts) režīmā.)

✎ **PIEZĪME**

- Ja savienojums atbalsta komponento vai kompozīto ievadi, pieejama tikai 480i(576i) izšķirtspēja.
- 1080P izšķirtspēja var nebūt pieejama, tas atkarīgs no TV.

Video izvades signāls

Dažādās valstīs pieejami dažādi TV apraides standarti. Jūs varat izvēlēties NTSC vai PAL apraides sistēmu.

- **NTSC** : Jūs varat izvēlēties NTSC video formātu.
- **PAL** : Jūs varat izvēlēties PAL video formātu.

✎ **PIEZĪME**

- TV ekrānā redzamais saturs var atšķirties, tas atkarīgs no apraides veida (NTSC vai PAL).

HDMI formāts

Jūs varat iestatīt optimālus HDMI izvades attēla krāsu iestatījumus. Izvēlieties pievienotās attēlatveides ierīces veidu.

- **„Monitor"** (monitors): izvēlieties, ja ierīce savienota ar monitoru, izmantojot HDMI kabeli.
- **„TV"** : izvēlieties, ja ierīce savienota ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.

Audio

DRC („Dynamic Range Compression") funkcija

Šī funkcija izlīdzina visskaļāko un visklusāko skaņu amplitūdu. Ar šīs funkcijas palīdzību Jūs varat izbaudīt „Dolby Digital" sistēmas skaņas kvalitāti arī tad, ja, piemēram, vakaros skatieties televizoru ļoti klusi.

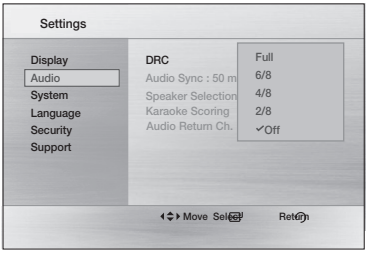

- Jūs varat iestatīt funkcijas režīmus- Pilns („Full"), 6/8, 4/8, 2/8, Izslēgts („Off").

Audio sinhronizācija („Audio Sync")

Noteiktos gadījumos digitālajiem televizoriem var nesakrist video un audio signāli. Šādā gadījumā iestatiet audio signālu, lai tas sakristu ar video atskaņošanas ātrumu.

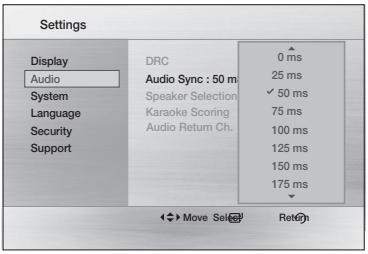

- Jūs varat uzstādīt audio nobīdes laiku intervālā no 0 msek. līdz 300 msek. Noregulējiet kā nepieciešams.

Skaļruņu izvēle

Iestatiet HDMI kabeļa pārraidītā audio signāla izvadi- „Audio System" (ierīces audio sistēma) vai „TV Speaker" (TV skaļruņi).

- **„Audio System"** (ierīces audio sistēma) : video signāls tiek pārraidīts tikai izmantojot HDMI kabeli un audio signāls tiek izvadīts tikai pa ierīces skaļruņiem.
- **„TV Speaker"** (TV skaļruņi) : gan video, gan audio signāls tiek pārraidīts izmantojot HDMI kabeli, un audio signāls tiek izvadīts tikai pa TV skaļruņiem.

✎ **PIEZĪME**

- Šī funkcija sākotnēji iestatīta „Audio System" režīmā.
- Ja skaņas izvadei izmantojat TV skaļruņus, HDMI audio signāls tiek automātiski lejupkonvertēts 2 kanālu režīmā.
- Ja TV skaņas izvades avots iestatīts „TV Speaker" režīmā, EQ(ekvalaizers)/POWER BASS funkcija nav pieejama.
- Ja TV skaņas izvades avots iestatīts „TV Speaker" režīmā, skaļuma līmeni iespējams regulēt tikai ar TV tālvadības pulti.

Karaoke punktu skaitīšana

Karaoke rezultātu displeju iespējams iestatīt „On" (ieslēgts) vai „Off" (izslēgts) režīmā.

- „Off" : atceļ karaoke rezultātu parādīšanu.
- „On" : pēc dziesmas izpildīšanas ekrānā parādās iegūtais rezultāts.

✎ **PIEZĪME**

- USB/DIVX/MP3/WMA formātu atskaņošanas laikā karaoke punktu skaitīšanas funkcija nav pieejama.

Audio atgriezeniskais kanāls

Savietojot mājas kinozāles skaļruņus ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli, Jūs varat izbaudīt kino cienīgus skaņu efektus.

- **„Off"** (izslēgts): izslēdz audio atgriezeniskā kanāla funkciju.
- **„Auto"** (automātiskais) : ļauj izbaudīt televīzijas skaņu mājas kinozāles skaļruņu kvalitātē (ja televizors atbalsta audio atgriezeniskā kanāla funkciju).

✎ **PIEZĪME**

- Kad Anynet+(HDMI-CEC) ir „Off" (izslēgts) režīmā, audio atgriezeniskā kanāla funkcija nav pieejama.
- Audio atgriezeniskā kanāla funkcijai izmantojot nelicencētu HDMI kabeli, Jūs varat saskarties savietojamības problēmām.
- Audio atgriezeniskā kanāla funkcija ir pieejama vienīgi, ja ar ierīci savietotais televizors šo funkciju atbalsta.

Sistēma

Sākotnējie iestatījumi

Izmantojot sākotnējos iestatījumus, Jūs varat izvēlēties valodu un TV ekrāna malu izmēru attiecības iestatījumus.

✎ **PIEZĪME**

- Ja savienojumam izmantojat HDMI kabeli, TV ekrāna malu izmēru attiecības izvēlne neparādās un tā tiek automātiski iestatīta 16:9 „Wide" režīmā.

„DivX(R)" reģistrācija

Skatiet „DivX(R) VOD" reģistrācijas kodu, lai iegādātos un atskaņotu DivX(R) VOD saturu.

✎ **PIEZĪME**

- Ja atlasīsiet OK, šī opcija netiks iestatīta. Lai iestatītu šo opciju, lūdzu iestatiet „DivX(R)" atcelšanu.
- Pat pēc sistēmas atiestatīšanas, „DivX" reģistrācijas iestatījumi netiks atiestatīti.

„DivX(R)" atcelšana

Izmantojiet šo funkciju, lai iegūtu jaunu reģistrācijas kodu.

Valoda

Sniedz Jums iespēju iestatīt sev vēlamo valodu „Home"(sākuma), diska un citās izvēlnēs.

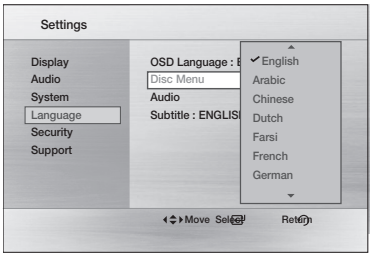

„OSD Language" (ekrāna izvēlne)	Izvēlieties valodu, kura paradīsies ekrānā.
„Disc Menu" (diska izvēlne)	Izvēlieties diska izvēlnes valodu displejā.
„Audio"	Izvēlieties diska audio valodu.
„Subtitle" (subtitri)	izvēlieties diska subtitru valodu.

※ Lai izvēlētos citu valodu, atlasiet opciju „Others" (Citas) diska, audio un subtitru izvēlnē un ievadiet savas valsts valodas kodu (Lūdzu skatiet 36. lpp.).

※ Jūs nevarat izvēlēties opciju „Others" (Citas) ekrāna izvēlnē.

✎ **PIEZĪME**

- Izvēlētā valoda būs pieejama tikai ja tā būs ierakstīta konkrētajā DVD diskā.

Drošība

Vecāku drošības („The Parental Lock") funkcija darbojas DVD diskiem. Piešķirtais vērtējums saturam palīdz Jums uzraudzīt kāda veida filmas skatās Jūsu ģimene. Disku var vērtēt 8 līmeņos.

BD vecāku kategorijas („Parental Rating") funkcija

Izvēlieties, kādu līmeni Jūs vēlaties piešķirt diskam. Lielāks cipars norāda, ka filma paredzēta tikai pieaugušajiem. Piemēram, ja izraudzīsieties bloķēt diskus, kas vērtēti augstāk par 6, diski, kam piešķirts 7. vai 8. novērtējums netiks neatskaņoti.

Ievadiet paroli un nospiediet **ENTER** taustiņu.

- Sākotnēji parole ir iestatīta- "0000".
- Kad paroles iestatīšana ir pabeigta, sistēma automātiski atgriezīsies iepriekšējā logā.

Paroles maiņa

Lai uzstādītu bloķēšanu, izvēlieties **„Change"** (Mainīt) un ievadiet 4 ciparu paroli, izmantojot tālvadības pults taustiņus,

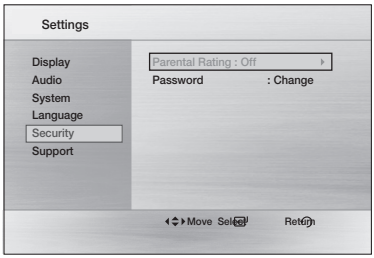

Ja esat aizmirsis paroli

Kad ierīces diska teknē nav ievietots disks, nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu **STOP** (■) taustiņu virsējā panelī. Visi uzstādījumi tiks atgriezti uz noklusētajiem.

Atbalsta iestatījumi

Informācija par ierīci

Šī informācija sniedz Jums noderīgus padomus ierīces lietošanā.

Disku atskaņošana

1. Lai atvērtu diska tekni, nospiediet **OPEN/CLOSE** taustiņu.
2. Viegli ievietojiet disku teknē tā, lai diska apdrukātā puse būtu vērsta uz augšu.
3. Lai aizvērtu diska tekni, nospiediet **OPEN/ CLOSE** taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Darbības turpināšana: apturot diska atskaņošanu, ierīce iegaumēs apturēšanas pozīciju. Kad Jūs nospiedīsiet **PLAY** taustiņu, ierīce atsāks diska atskaņošanu pārtrauktajā vietā - funkcija darbojas tikai DVD diskiem. Lai izslēgtu darbības turpināšanas funkciju, atskaņošanas laikā divreiz nospiediet **STOP** taustiņu.
- Ja 3 minūšu laikā pēc pauzes režīma iestatīšanas netiks nospiests neviens taustiņš (uz ierīces korpusa vai ar tālvadības pulti), apturēšanas pozīcija netiks iegaumēta. Pēc 5 minūtēm pauzes režīmā ierīce pārslēgsies ekrānsaudzētāja režīmā.
- Sākuma izvēlne var izskatīties citādi, tas atkarīgs no diska satura.
- Pašrocīgi ierakstītie diski šajā ierīcē var nedarboties, jo tie pārkāpj CSS („Content Scrambling System" - kopiju aizsardzības sistēmas) noteikumus.
- Ierīce neatbalsta DTS Audio formātu.
- Ja tiek nospiests neatbilstošs vai nepieejams taustiņš, ekrānā parādās paziņojums ⊘ .

TV ekrānsaudzētājs/Enerģijas taupīšanas funkcija

- Ja ierīce vairāk kā 5 minūtes atrodas apturēšanas režīmā, televizora ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs.
- Ja ierīce vairāk kā 20 minūtes atrodas ekrānsaudzētāja režīmā, tā automātiski izslēgsies (izņemot mūzikas atskaņošanas laikā).

Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA failu atskaņošana

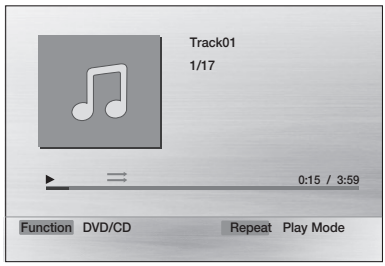

1. Ievietojiet disku teknē audio CD(CD-DA) vai MP3 disku.
   - Audio CD disku (CD-DA) pirmā ieraksta atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
     - Nospiediet ⏮⏭ taustiņus, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo failu
   - Lai uzsāktu MP3/WMA diska atskaņošanu, spiediet ◄► taustiņus, atlasiet **„Music"**, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
     - Nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo failu un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
     - Nospiediet ◄◄ ►► taustiņus, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo failu.
2. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **STOP** (■) taustiņu.

✎ PIEZĪME

- Daži MP3/WMA-CD diski var nebūt pieejami, tas atkarīgs no ierakstīšanas režīma.
- MP3-CD diska satura rādītājs var atšķirties, tas atkarīgs no diskā ierakstītā MP3/WMA failu formāta.
- Ierīce neatskaņo WMA-DRM formāta failus.

JPEG formāta failu atskaņošana

Šī ierīce var atskaņot attēlus, kas uzņemti ar digitālo fotoaparātu vai videokameru un JPEG formāta failus, kas saglabāti datorā un ierakstīti diskā.

1. Ievietojiet diska teknē JPEG disku.
2. Lai atlasītu **„Photos"** (Fotogrāfijas), spiediet ◄► taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai atlasītu mapi, kuru vēlaties apskatīt spiediet ▲▼ taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu
4. Lai atlasītu fotoattēlu, kuru vēlaties apskatīt, spiediet ▲▼ taustiņus. Tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
   - Izvēlētais fails tiks parādīts un sāksies slīdrāde.
   - Lai apturētu slīdrādi, nospiediet **PAUSE** taustiņu (❚❚).
   - Slīdrādes režīmā Jūs varat aplūkot iepriekšējo/nākamo attēlu, nospiežot ◄► taustiņus.

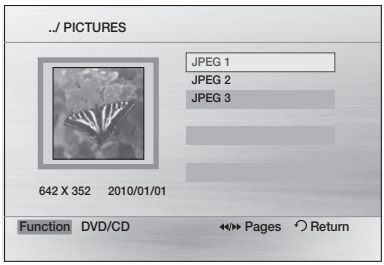

„Rotate" (Pagriešanas) funkcija

JPEG

Pauzes režīmā nospiediet **ZAĻO (B)** vai **DZELTENO (C)** taustiņu.

- **ZAĻAIS(B)** taustiņš: pagriež attēlu par 90° pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
- **DZELTENAIS(C)** taustiņš: pagriež attēlu par 90° pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

✎ PIEZĪME

- Ierīces maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ir 5120 x 3480 (vai 19.0 megapikseļi) standarta JPEG failiem un 2048 x 1536 (vai 3.0 megapikseļi) progresīvo attēlu failiem.

Atskaņošanas funkcijas lietošana

„Forward/Reverse" (Uz priekšu/atpakaļ) meklēšana

DVD CD MP3 DivX

Nospiediet ◄◄ ►► taustiņus, lai veiktu meklēšanas funkciju.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

✎ PIEZĪME

- Meklēšanas režīmā skaņa netiek atskaņota.

„Skipping" (Attēlu/dziesmu izlaišanas) funkcija

DVD CD MP3 DivX

Nospiediet ⏮⏭ taustiņus.

- Katru reizi atskaņošanas laikā nospiežot šos taustiņus, tiks atskaņota iepriekšējā vai nākamā sadaļa, ieraksts vai fails.
- Jūs nevarat sadaļas izlaist secīgi.

„Slow motion" (Lēnās atskaņošanas) funkcija

DivX DVD

Nospiediet **PAUSE** (❚❚) taustiņu un tad ►► taustiņu, lai ieslēgtu lēnās atskaņošanas režīmu.



DVD	❚►1 →❚►2 →❚►3
DivX	❚►1 →❚►2 →❚►3

✎ PIEZĪME

- Lēnās atskaņošanas režīmā skaņa netiek atskaņota.
- Nav pieejama lēnā reversā atskaņošana.

Atskaņošana pa kadram

Atkārtoti nospiediet **PAUSE** taustiņu.



- Atskaņošanas laikā nospiežot taustiņu, attēli nomainās pa atsevišķam kadram,

✎ **PIEZĪME**

- Kadru parādīšanas laikā skaņa netiek atskaņota

„5 minute skip” (5 minūšu intervāla izlaišanas) funkcija

Atskaņošanas laikā nospiediet ◄,► taustiņu.

- Līdzko Jūs nospiežat ► taustiņu, atskaņošana tiek pārtīta 5 minūtes uz priekšu.
- Līdzko Jūs nospiežat ◄ taustiņu, atskaņošana tiek pārtīta 5 minūtes atpakaļ.

✎ **PIEZĪME**

- Šo funkciju var lietot vienīgi atskaņojot „DivX” failus.

„Disc Menu” (Diska izvēlnes) lietošana

Izvēlni var izmantot audio, subtitru un citu valodu izvēlei.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **DISC MENU** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu vajadzīgo izvēlni un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

✎ **PIEZĪME**

- Diska izvēlnes uzstādījumi var atšķirties, kāda izvēlne var nebūt pieejama - tas atkarīgs no diska satura.

Virsrakstu izvēlne „Title”

DVD diskiem, kas satur vairākas izvēlnes, Jūs varat atsevišķi apskatīt katras filmas izvēlni.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **TITLE MENU** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

✎ **PIEZĪME**

- Diska izvēlnes uzstādījumi var atšķirties, šāda izvēlne var nebūt pieejama, tas atkarīgs no diska.

„Repeat" (Noteikta posma atkārtošanas) funkcija

DVD CD MP3 DivX

DVD/"DivX" atkārtošana

Jūs varat atkārtot DVD/DivX filmas titrus vai sadaļas (A – B atkārtošanas režīms).

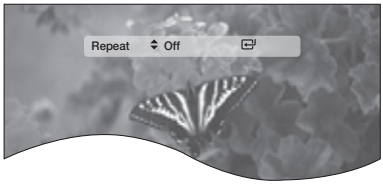

1. DVD/"DivX" video atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **REPEAT** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo atkārtošanas režīmu un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos atkārtošanas izslēgšanu (**"Off"**) un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

DVD-VIDEO	**„Off" (Izslēgts) → „Title" (Virsraksts) → „Chapter" (Nodaļa) → „All" (Viss)**
DivX	**„Off" (Izslēgts) → „Title" (Virsraksts) → „Folder" (Mape) → „All" (Viss)**

CD/MP3 atkārtošana

1. Lai izvēlētos vajadzīgo atkārtošanas režīmu, CD/ MP3 atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet un turiet nospiestu **REPEAT** tautiņu.

CD	→ → → → → (Normāls atskaņojums („Normal") → Atkārtot ierakstu („Repeat Track") → Atkārtot visu („Repeat All"), → Atkārtot jauktā secībā („Random"), → Atkārtot A – B sadaļu („Repeat Section A-B"))
MP3	→ → → → → (Normāls atskaņojums („Normal") → Atkārtot ierakstu („Repeat Track") → Atkārtot failu („Repeat DIR"), → Atkārtot visu („Repeat All") → Atskaņot jauktā secībā („Random"))

(„A-B Repeat") A – B fragmenta atkārtota atskaņošana

DVD CD

Jūs varat atkārtoti atskaņot izvēlētu DVD vai CD sadaļu.

1. DVD vai CD diska atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **REPEAT** taustiņu.

2. Lai izvēlētos atkārtošanas funkciju, atskaņojot DVD disku nospiediet ▲▼ taustiņus, CD diskiem atkārtoti nospiediet un turiet nospiestu **REPEAT** taustiņu, līdz ekrānā parādās šāds attēls A-B.
3. Nospiediet **ENTER** taustiņu vietā no kuras Jūs vēlaties sākt atkārtošanu (A).
4. Nospiediet **ENTER** taustiņu vietā līdz kurai vēlaties atkārtot atskaņošanu (B).
5. Lai atgrieztos pie parastās atskaņošanas, DVD diskiem nospiediet un turiet nospiestu **REPEAT** taustiņu, lai izvēlētos REPEAT OFF. CD diskiem nospiediet un turiet nospiestu **REPEAT** taustiņu, lai izvēlētos .

PIEZĪME

- A – B fragmenta atkārtošanas funkcija nav pieejama"DivX", MP3 vai JPEG formāta diskiem.
- DVD diskiem atkārtotas atskaņošanas pārtraukšanas vieta B jāiestata vismaz ar 5 sekundes vēlāk nekā atkārtotas atskaņošanas uzsākšanas vietas A – fragmentam jābūt vismaz 5 sekundes garam.
- Atkārtotas atskaņošanas funkcija nav pieejama CD/DVD diska atskaņošanas laikā, ja izmantojat karaoke punktu skaitīšanas funkciju.

Diska informācijas attēlošana

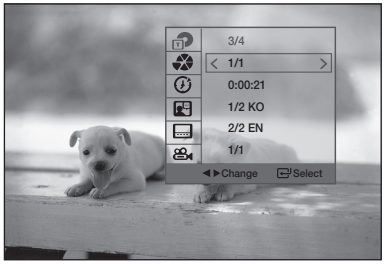

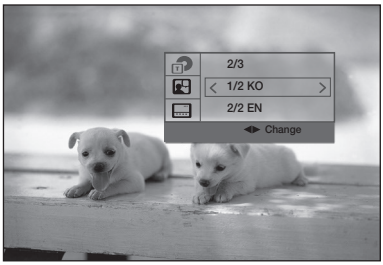

1. Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults **TOOLS** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu.
3. Nospiediet ◄► taustiņus, lai iestatītu izvēlētās izmaiņas un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
   - Dažu ierakstu izvēlei Jūs varat lietot tālvadības pults ciparu taustiņus.
4. Lai izietu no Diska informācijas izvēlnes, atkārtoti nospiediet **TOOLS** taustiņu.

PIEZĪME

- Ja Jūs atskaņojat saturu no „Tools" izvēlnes, dažas funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska satura.
- Dažas „Tools" izvēlnes var atšķirties, tas atkarīgs no diska un ierakstiem tajā.

„Tools" (Rīku) izvēlne

- **Ieraksts** ( ) : lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu, ja diskā ierakstīts vairāk kā viens ieraksts.
  Piem., ja DVD diskā ir vairāk kā viena filma, katru no tām ierīce atpazīs kā atsevišķu ierakstu.
- **„Chapter"** (sadaļa)( ) : vairums DVD disku ir ierakstīti, sadalot saturu nodaļās, tādēļ Jūs varat ātri atrast vajadzīgo filmas sadaļu.
- **„Playing time"** (atskaņošanas sākuma laiks)( ) : nodrošina iespēju atskaņot filmu no izraudzītās laika. Norādei jāievada izvēlētais atskaņošanas sākumpunkta laiks.
  Sākuma laika meklēšanas funkcija dažiem diskiem nav pieejama.
- **„Audio"**( ): funkcija attiecas uz filmas skaņu celiņa valodu. DVD disks var saturēt ne vairāk kā 8 audio valodas.
- **„Subtitle"** (subtitri)( ): funkcija attiecas uz diskā pieejamo subtitru valodām. Jūs varat izvēlēties vajadzīgo subtitru valodu vai izslēgt subtitru funkciju. DVD disks var saturēt ne vairāk kā 32 subtitru valodas.
- **„Angle"** (kameras leņķa maiņa) ( ): ar šo funkciju Jūs varat izbaudīt DVD diska sniegto iespēju apskatīt konkrētu ainu no dažādiem skatu punktiem.

Audio valodas iestatīšana

1. Nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos **AUDIO** ( ) izvēlni.
3. Nospiediet ◄► taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo audio valodu.

   - Katru reizi, kad taustiņš tiek nospiests atkārtoti, tiek izvēlēta cita audio valoda, tas atkarīgs no DVD diska.

Subtitru valodas iestatīšana

DVD DivX

1. Nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos **SUBTITLE** ( ) (subtitru) izvēlni.
3. Nospiediet ◄► taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu.
   - Katru reizi, kad taustiņš tiek nospiests atkārtoti, tiek izvēlēta cita subtitru valoda, tas atkarīgs no DVD diska.

PIEZĪME

- Subtitru un audio valodas ietatīšanas funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska satura.
- „DivX" formāta failiem subtitru valodas var būt apzīmētas ar cipariem.

„Caption" funkcija

DivX

- Lai pareizi izmantotu šo funkciju, būtu vēlamas priekšzināšanas video failu rediģēšanā.
- Lai izmantotu „Caption" funkciju, saglabājiet virsraksta failu (paplašinājums *.smi) ar tādu pašu faila nosaukumu kā „DivX" formāta failu (paplašinājums *.avi) tajā pašā failu mapē.
  Piem.: Root Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Faila nosaukumā izmantojiet ne vairāk kā 60 burtu un ciparu zīmes vai ne vairāk kā 30 Austrumāzijas zīmes (2 bitu zīmes, piemēram korejiešu vai ķīniešu valodās).
- • „DivX" formāta faili atbalsta subrtitrus ar faila paplašinājumiem *.smi, *.sub, *.srt. Tie neatbalsta vairāk kā 148 kilobaitus saturošus failus.

Angle" (kameras leņķa maiņas) funkcija

DVD

Ar šo funkciju Jūs varat izbaudīt DVD diska sniegto iespēju apskatīt konkrētu ainu no dažādiem skatu punktiem.

1. Nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos ANGLE ( ) (kameras leņķa maiņas) izvēlni.
3. Nospiediet ◄► taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo kameras leņķi.

PIEZĪME

- Funkcija pieejama vienīgi DVD diskiem, kurā ierakstītas ainas no dažādiem kameras leņķiem.

Skaņas funkcijas

„EQ” (ekvalaizers)

Jūsu mikro komponentu skaņas sistēma ir aprīkota ar iepriekšuzstādītu ekvalaizeru, kas sniedz Jums iespēju iestatīt piemērotas augšējās un zemās frekvences. Atbilstošs režīms atkarīgs no mūzikas, ko klausāties.

Nospiediet tālvadības pults **EQ** taustiņu. Katru reizi nospiežot EQ taustiņu, ekvalaizera režīms mainās sekojoši:

OFF➞ FLAT ➞RANCHA ➞ SAMBA ➞ CUMBIA ➞ HABANA ➞ BOOMBA➞REGGAE ➞ PARTY ➞ POP ➞ HIPHOP➞ ROCK➞JAZZ ➞ CLASS ➞ STA+EQ➞ DYN+S➞MP3+ ➞ VIR+S .

✎ **PIEZĪME**

- Ekvalaizera funkcija nav pieejama CD diska ierakstīšanas laikā un automātiski tiek iestatīta „Off" (izslēgšanas) režīmā.
- Šī funkcija nav pieejama DVD diska atskaņošanas laikā.

POWER BASS (basu pastiprināšanas) funkcija

Jūsu mikro komponentu skaņas sistēma ir aprīkota ar basu pastiprināšanas funkciju. Šī funkcija padara audio skanējumu jaudīgāku un aptverošāku.

1. Nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults **SOUND** taustiņu.

   Rezultāts: ekrānā parādīsies paziņojums POWER BASS ON.

2. Lai atceltu šo funkciju, atkārtoti nospiediet tautiņu. Ekrānā uz dažām sekundēm parādīsies paziņojums POWER BASS OFF.

✎ **PIEZĪME**

- Basu pastiprināšanas funkcija nav pieejama CD ierakstīšanas laikā un automātiski tiek iestatīta „Off" (izslēgšanas) režīmā.

Skaļruņu skaņas pārtraukšanas funkcija

Šī funkcija ir noderīga, ja ieradušies ciemiņi vai runājat pa telefonu.

1. Nospiediet **MUTE** taustiņu:
   - Displejā parādās uzraksts MUTE
   - Lai atkal ieslēgtu skaļruņu skaņu, atkārtoti nospiediet **MUTE** taustiņu vai skaņas līmeņa regulēšanas **VOL-, +** taustiņus.

Displeja funkcijas

Jūs varat apskatīt visas pieejamās displeja funkcijas un piemērot ekrāna spilgtumu.

1. Katru reizi, kad Jūs nospiedīsiet un turēsiet nospiestu tālvadības pults **DISPLAY** taustiņu, displeja režīma uzstādījumi mainīsies sekojoši:
   - **„Demo” funkcija**
     Visas pieejamās sistēmas funkcijas attēlojas paneļa displejā
   - **„Dimmer” (spilgtuma regulācijas) funkcija**
     „Dimmer ” funkcija iestatīšanas rezultātā ekrāns kļūs tumšāks.
   - **„Display ON” (displejs ieslēgts)**
     Funkcija ieslēdz displeju.
   - **„Clock ON” (pulkstenis ieslēgts)**
     Funkcija izgaismo iestatīto pulksteni.

Radio klausīšanās

Tālvadības pults taustiņu izmantošana

1. Lai izvēlētos FM radio, spiediet **FUNCTION** taustiņu.
2. Iestatiet izvēlēto radio staciju.
   - **„Preset Tuning"** (iepriekšiestatīta stacija) : lai izvēlētos FM, spiediet **STOP** taustiņu un tad nospiediet **TUNING** ∧, ∨ taustiņus, lai izvēlētos iepriekšiestatītu staciju.
   - **„Automatic Tuning"** (automātiskā staciju iestatīšana): lai izvēlētos MANUAL, spiediet **STOP** taustiņu un tad nospiediet un turiet nospiestu **TUNING** ∧, ∨ taustiņu, lai automātiski veiktu aktīvu radio staciju meklēšanu.
   - **„Manual Tuning"** (manuālā staciju iestatīšana): lai izvēlētos MANUAL, spiediet **STOP** taustiņu un tad nospiediet **TUNING** ∧, ∨ taustiņu, lai iestatītu zemāku vai augstāku radio frekvenci.

Ierīces korpusa taustiņu izmantošana

1. Lai izvēlētos FM radio, nospiediet **F** taustiņu.
2. Izvēlieties radio staciju.
   - **„Preset Tuning"** (iepriekšiestatīta stacija) : lai izvēlētos **FMXX**, spiediet **STOP** (■) taustiņu un tad nospiediet ⏮, ⏭ taustiņus, lai izvēlētos iepriekšiestatītu staciju.
   - **„Automatic Tuning"** (automātiskā staciju iestatīšana): lai izvēlētos MANUAL, spiediet **STOP** (■) taustiņu un tad nospiediet un turiet nospiestus ⏮, ⏭ taustiņus, lai automātiski veiktu aktīvu radio staciju meklēšanu.
   - **„Manual Tuning"** (manuālā staciju iestatīšana): lai izvēlētos MANUAL, spiediet **STOP** (■) taustiņu un tad nospiediet ⏮ ⏭ taustiņus, lai iestatītu zemāku vai augstāku radio frekvenci.

„Mono/Stereo" režīma uzstādīšana

Nospiediet **MO/ST** taustiņu.

- Katru reizi, kad atkārtoti spiedīsiet šo taustiņu skaņas režīms tiks mainīts no mono uz stereo un atpakaļ.
- Lai izbaudītu skaidru pārraidi bez traucējumiem, vietās ar sliktu apraides signāla uztveri, izvēlieties MONO režīmu.

✎ **PIEZĪME**

- Norādījumi attiecas tikai uz FM radio staciju klausīšanos.

Radio staciju iepriekšuzstādīšana

Piem. : kā iepriekšuzstādīt FM 89.10 kanālu ierīces atmiņā

1. Nospiediet **FUNCTION** taustiņu, lai izvēlētos **FM**.
2. Nospiediet **STOP** (■) taustiņu virsējā panelī, lai izvēlētos <MANUAL> režīmu.
3. Nospiediet ⏮ ⏭ taustiņu, lai izvēlētos <89.10>.
4. Nospiediet **ENTER** taustiņu.
   - Displejā parādīsies skaitlis.
5. Nospiediet ⏮ ⏭ taustiņus virsējā panelī, lai izvēlētos iepriekšuzstādītu skaitli.
   - Jūs varat iepriekšuzstādīt līdz pat 15 radio stacijām.
6. Atkārtoti nospiediet **ENTER** taustiņu.
   - Nospiediet **ENTER** taustiņu pirms skaitlis pazūd no displeja.
   - Skaitlis pazūd no displeja un stacija ir iestatīta ierīces atmiņā.
7. Lai iepriekšuzstādītu vēl vienu radio staciju atkārtojiet 2. – 6.
   - Lai ieslēgtu iepriekšuzstādītu radio staciju, nospiediet ⏮ ⏭ taustiņus ierīces priekšējā panelī, lai izvēlētos radio staciju.

✎ **PIEZĪME**

- 3., 5. Un 7. solī ⏮ vai ⏭ taustiņa vietā, Jūs varat izmantot arī tālvadības pults **TUNING**, ∧ , ∨ taustiņus.

Pulksteņa iestatīšana

Katrā solī Jums dotas dažas sekundes laika, lai iestatītu nepieciešamās opcijas. Ja Jūs pārsniedzat atvēlēto laiku, Jums jāsāk iestatīšana no sākuma.

1. Ieslēdziet skaņas sistēmu, nospiežot **POWER** taustiņu.
2. Nospiediet un turiet nospiestu **TIMER/CLOCK** taustiņu un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

Rezultāts: displejā parādās uzraksts „CLOCK" (pulkstenis).

3. Nospiediet **ENTER** taustiņu.

Rezultāts: displejā parādās stundu iestatījums.

- Lai palielinātu stundu skaitu: ▲
- Lai samazinātu stundu skaitu: ▼

4. Kad esat iestatījis pareizu stundu, nospiediet **ENTER** taustiņu.

Rezultāts: displejā parādās minūtes.

- Lai palielinātu minūšu skaitu: ▲
- Lai samazinātu minūšu skaitu: ▼

5. Kad esat iestatījis pareizu laiku, nospiediet **ENTER** taustiņu.

Rezultāts: displejā parādās uzraksts „TIME" (laiks).

- Ir uzstādīts pareizs laiks.

✎ PIEZĪME

- Nospiežot un turot nospiestu **TIMER/CLOCK** taustiņu, Jūs varat displejā redzēt pareizu laiku arī citu funkciju lietošanas laikā.
- Jūs varat izmantot arī ⏮ vai ⏭ taustiņus ierīces virsējā panelī un izlaist taustiņus ▲ ▼, kas minēti 3. un 4. solī.

Taimera funkcija

Taimera funkcija Jums sniedz iespēju automātiski ieslēgt un izslēgt skaņas sistēmu konkrētos laikos.

- Pirms uzstādiet taimeri, pārliecinieties, ka iestatītais pulksteņa laiks ir pareizs.
- Katrā solī Jums dotas dažas sekundes laika, lai iestatītu nepieciešamās opcijas. Ja Jūs pārsniedzat atvēlēto laiku, Jums jāsāk iestatīšana no sākuma.
- Ja Jūs vairs nevēlaties, lai sistēma ieslēgtos un izslēgtos automātiski, Jums jāatceļ iestatītais taimeris, nospiežot TIMER ON/OFF taustiņu.

Piemērs: Jūs vēlaties katru rītu mosties mūzikas pavadībā.

1. Ieslēdziet sistēmu nospiežot **POWER** taustiņu.
2. Nospiediet un turiet nospiestu **TIMER/CLOCK** taustiņu un tad nospiediet ▲ vai ▼ taustiņus, kamēr displejā ir parādīts ⏲ TIMER.

3. Nospiediet **ENTER** taustiņu.

Rezultāts: displejā uz dažām sekundēm parādās uzraksts **„ON"**, Jūs varat iestatīt automātiskās ieslēgšanās laiku.

4. Iestatiet taimera ieslēgšanās laiku.
   - **a** Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu.
   - **b** Nospiediet **ENTER** taustiņu.

     Rezultāts: displejā parādās minūtes.
   - **c** Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu.
   - **d** Nospiediet **ENTER** taustiņu.

     Rezultāts: displejā uz dažām sekundēm parādās uzraksts **„OFF"**, Jūs varat iestatīt automātiskās izslēgšanās laiku.
5. Iestatiet taimera izslēgšanās laiku.
   - **a** Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu.
   - **b** Nospiediet **ENTER** taustiņu.

     Rezultāts: displejā parādās minūtes.
   - **c** Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu.
   - **d** Nospiediet **ENTER** taustiņu.

     Rezultāts: displejā parādās **VOL**, kas apzīmē iestatīto skaļuma līmeni.
6. Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu, lai regulētu skaļuma līmeni un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

   Rezultāts: displejā parādās atskaņojamās informācijas avota iestatījumi.
7. Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo informācijas avotu, ko sistēma atskaņos pēc automātiskās ieslēgšanās.
   - FM (radio): **a** nospiediet **ENTER** taustiņu.
     b izvēlieties iepriekšiestatītu staciju izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu.
   - DVD/CD (kompaktdisks): ievietojiet disku teknē kompaktdisku.
   - USB : pievienojiet USB ierīci.

8. Nospiediet **ENTER** taustiņu.

Rezultāts: displejā parādās CHK REC (Vai vēlaties ierakstīt?)

9. Nospiediet **ENTER** taustiņu.

Rezultāts: Rezultāts: displejā parādās REC N, nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos REC Y (ierakstīt) vai REC N (neierakstīt), un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

1) Ja Jūs izvēlaties neveikt ierakstu, sistēma atcels radio ierakstīšanas taimeri, pat ja esat jau iestatījis to sistēmā.

2) Ja Jūs izvēlaties veikt ierakstu, Jūs varat iestatīt radio ierakstīšanas taimeri

a. Nospiediet **ENTER** taustiņu.
Rezultāts: displejā uz dažām sekundēm parādās uzraksts **ON**, un Jūs varat iestatīt radio ierakstīšanas taimera automātiskās ieslēgšanās laiku.

b. Nospiediet **ENTER** taustiņu.
Rezultāts: displejā uz dažām sekundēm parādās **OFF**, Jūs varat iestatīt radio ierakstīšanas taimera automātiskās izslēgšanās laiku.

✎ PIEZĪME

- Maksimālais radio signāla ierakstīšanas taimera uzstādījums ir 5 stundas.
- Ja taimera automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās laiki ir vienādi, displejā parādās uzraksts **ERROR**.
- Ja teknē nav diska un ierīcei nav pievienots USB datu nesējs, lūdzu 5 sekundes uzgaidiet - automātiski ieslēgsies FM radio režīms.
- Ja automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās laiki sakrīt ar automātisko radio ieraksta ieslēgšanās un izslēgšanās laiku, radio signāla ierakstīšana netiks veikta.
- Ja ieslēgta automātiskā taimera funkcija, DVD/CD vai USB funkcijas iestatīšanai var būt nepieciešams papildus solis, tas atkarīgs no diska vai ierīces. Šādā gadījumā labāk izvēlēties FM radio funkciju.

Taimera atcelšana

Kad taimeris ir iestatīts, tas darbību uzsāks automātiski, kā parādīts TIMER displeja logā. Ja Jūs vairs nevēlaties izmantot taimera funkciju, Jūs varat to atcelt.

1. Lai atceltu taimera funkciju, vienreiz nospiediet un turiet nospiestu **TIMER ON/OFF** taustiņu.

Rezultāts: ⏲ vairs ekrānā nav redzams.

2. Lai atkal aktivizētu taimeri, atkārtoti nospiediet un turiet nospiestu **TIMER ON/OFF** taustiņu.

Rezultāts: ⏲ atkal redzams ekrānā.

✎ PIEZĪME

- Ja iestatīsiet taimeri „Off" (izslēgts) režīmā, taimera un iepriekšiestatītas ierakstīšanas funkcija nebūs pieejama.

Miega režīma taimera funkcija

Jūs varat iestatīt laiku, kad DVD atskaņotājs automātiski izslēgsies.

1. Nospiediet un turiet nospiestu **SLEEP** taustiņu:
- Rezultāts: sākas atskaņošana un displejā parādās sekojoša ziņa: **90MIN**

2. Atkārtoti nospiediet un turiet nospēstu **SLEEP** taustiņu, lai iestatītu cik ilgi sistēmai jābūt darbības režīmā pirms automātiskās izslēgšanās:

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN →

30 MIN → 15 MIN →

OFF (miega režīma atcelšana)

Jūs jebkurā brīdī varat:
- pārbaudīt, cik laika atlicis līdz automātiskai izslēgšanai, nospiežot un turot nospiestu **SLEEP** taustiņu.
- mainīt iestatīto laiku, atkārtojot 1. un 2. soli.

3. Lai atceltu miega režīma iestatījumus, nospiediet un turiet nospiestu **SLEEP** taustiņu, līdz displejā parādās uzraksts **„OFF"**.

Papildfunkcijas

„Bluetooth” izmantošana

Izmantojot „Bluetooth” ierīci, Jūs varat atskaņot mūzikas failus bezvadu režīmā un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skaņu.

Kas ir „Bluetooth”?

„Bluetooth” ir tehnoloģija, kas sniedz iespēju „Bluetooth” atbilstīgām ierīcēm viegli izveidot īsu bezvadu savienojumu.

- Pastāv iespēja, ka „Bluetooth” ierīce var izraisīt ekrāna un darbības traucējumus, tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem:
  - Ja kāda cilvēka ķermeņa daļa traucē saņemto/pārraidīto atskaņotāja vai „Bluetooth” ierīces signālu.
  - Ja signālu bloķē kāds šķērslis, piemēram, siena vai stūris.
  - Ja signālu traucē tādas pašas frekvences ierīces, piemēram, medicīnisks aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN adapteris.
  - Savienojot atskaņotāju un „Bluetooth” ierīci novietojiet abas ierīces tuvu vienu otrai.
  - Jo lielāks attālums starp atskaņotāju un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka būs signāla kvalitāte. Ja attālums pārsniedz „Bluetooth” signāla darbības lauku, signāls pārtrūkst.
  - Sliktas uztveramības zonās „Bluetooth” var nedarboties pareizi.
  - Šis bezvadu savienojums var izraisīt elektroniskus traucējumus.
  - Atskaņotājs nodrošina efektīvu signāla uztveres rādiusu līdz 10 metriem visos virzienos (ja ceļā nav šķēršļu). Signāls tiks automātiski pārtraukts, ja ierīču savstarpējais novietojums pārsniedz šo attālumu. Taču pat šajā rādiusā, skaņas kvalitāti var ietekmēt šķēršļi, piemēram, sienas vai durvis.

Kā savienot atskaņotāju un „Bluetooth” ierīci

Pārliecinieties, vai „Bluetooth” ierīce atbalsta „Bluetooth” atbilstīgu austiņu pievienošanas funkciju.

1. Nospiediet tālvadības pults vai ierīces korpusa **FUNCTION** taustiņu. Displejā parādīsies ziņojums **„BT/GAL"**.
   - 2 sekundes displejā būs redzams uzraksts **„WAIT”** (Uzgaidīt) un tad displejā parādīsies uzraksts **„READY”** (Gatavs).
2. Atlasiet „Bluetooth” izvēlni un „Bluetooth” ierīci, ko vēlaties savienot. (Lūdzu, skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)
3. „Bluetooth” ierīcē atlasiet stereo austiņu izvēlni.
   - Parādīsies atrasto ierīču saraksts.
4. Šajā sarakstā atlasiet „[Samsung]MICRO XXXXXX”.
   - Kad atskaņotājs izveidos savienojumu ar „Bluetooth” ierīci, ekrāna displejā parādīsies uzraksts **„CONNECT"** (Savienots) un pievienotās „Bluetooth” ierīces nosaukums.
5. Atskaņojiet pievienotajā ierīcē saglabāto mūziku.
   - Jūs varat izmantot šo atskaņotāju, lai klausītos „Bluetooth” atskaņoto mūziku.
   - „Bluetooth” režīmā, dažiem modeļiem var nebūt pieejama „Repeat” (atkārtot)/„Stop” (pārtraukt)/„Next” (nākamais)/„Back” (iepriekšējais) funkcija.

✎ PIEZĪME

- Atskaņotājs atbalsta tikai vidējas kvalitātes SBC datu pārraidi (līdz 237kb./sek. pie 48kHz), un neatbalsta augstas kvalitātes SBC datu pārraidi (328kb./sek. Pie 44.1kHz).
- Vienlaicīgi atskaņotāju iespējams savienot tikai ar vienu „Bluetooth” ierīci.
- Sekojošos gadījumos atskaņotāja meklēšanā un savienojuma izveidē var rasties kļūmes:
  - Ja atskaņotāja tuvumā atrodas ierīce, kas pārraida spēcīgo elektronisku signālu.
  - Ja ierīce vienlaicīgi savienota ar vairākām „Bluetooth” ierīcēm.
  - Ja „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, atrodas pārāk tālu vai tai radušies darbības traucējumi.
  - Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsns, bezvadu LAN adapteris, plazmas spuldzes un gāzes plīts izmanto tādu pašu frekvences diapazonu kā „Bluetooth” ierīces un var izraisīt elektroniskus traucējumus.

Kā atvienot „Bluetooth” ierīci no atskaņotāja

Jūs varat atvienot atskaņotāju un „Bluetooth” ierīci. (Lūdzu skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)

- Atskaņotājs tiks atvienots no ierīces.
- Kad atskaņotājs tiks atvienots no ierīces, atskaņotāja displejā parādīsies uzraksts **„DISCON"** (Atvienots).

Atskaņotāja un „Bluetooth” ierīces atvienošana.

Lai mainītu **„BT/GAL”** režīmu un iestatītu citu, nospiediet **F** taustiņu ierīces virsējā panelī.

- Izņemot gadījumus, kad atvienošana tiek veikta mainot režīmu, pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotā „Bluetooth” ierīce brīdi nogaidīs atskaņotāja atbildes signālu. (Atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no „Bluetooth” ierīces.)
- Tobrīd pievienotā ierīce tiks atvienota.

✎ PIEZĪME

- „Bluetooth” savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp atskaņotāju un ierīci pārsniegs rādiusa robežu (10 metrus). Jūs varat atjaunot savienojumu samazinot attālumu starp ierīcēm vai izslēdzot un atkārtoti ieslēdzot „Bluetooth” ierīci.
- Pārvietojot „Bluetooth” ierīci tuvāk atskaņotājam, Jūs varat atkārtoti uzsākt atskaņotāja un „Bluetooth” ierīces savienojuma izveidi.
- Dažas funkcijas var nedarboties atbilstoši, tas atkarīgs no „Bluetooth” ierīces.

Atskaņotāja savienošana ar SAMSUNG „Galaxy" ierīci

1. Sākotnēji pabīdiet ierīces virsējo paneli.
2. Nospiediet **GALAXY** taustiņu zem virsējā paneļa. Virsējais panelis automātiski atvērsies un Jūs varēsiet izmantot „Galaxy" dokstaciju.
3. Ievietojiet „Galaxy" ierīci „Galaxy" ligzdā.
   - „Galaxy" ierīce automātiski uzsāk uzlādi.

<SAMSUNG „Galaxy" ierīces>

Lai savienotu SAMSUNG „Galaxy" sērijas ierīci ar duālo dokstaciju, sākotnēji lejupielādējiet un iestatiet dokstacijas režīma aplikāciju ierīces „Android Market" vietnē. Lai lejupielādētu šo aplikāciju, sekojiet tālāk minētajiem soļiem:

1. Pieskarieties „Play Store" („Android Market") ikonai SAMSUNG „Galaxy" ierīces sākuma izvēlnē.
2. Pieskarieties meklēšanas ikonai ekrānā, lai piekļūtu meklēšanas dialoglogam.
3. Meklēšanas dialoglogā ievadiet tekstu [SAMSUNG Wireless Audio with Dock] (SAMSUNG bezvadu audio ligzdas savienojums), un tad veiciet meklēšanu.
4. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un tad pieskarieties [SAMSUNG Wireless Audio with Dock] aplikācijas ikonai, lai uzsāktu lejupielādi.
5. Pieskarieties uzrakstam [install] (iestatīt).

Lai atskaņotu mūziku, sekojiet šiem soļiem:

1-1. Ja atvērsiet aplikāciju un atskaņotājs būs vienīgā „Bluetooth" saderīgā ierīce, „PLAY" atlasīšana automātiski izveidos „Bluetooth" savienojumu ar atskaņotāju un uzsāks mūzikas atskaņošanu.

1-2. Ja „Bluetooth" savienojuma izveidei pieejamas vairākas ierīces, t.s. atskaņotājs,

1) Uzsākot aplikāciju, ekrānā parādīsies savienojumam pieejamo ierīču saraksts.

2) Savienojuma izveidei izvēlieties atskaņotāju un tad uzsāciet mūzikas atskaņošanu.
   - Ja pirms šo darbību veikšanas atskaņotājs jau ir savienots ar kādu „Bluetooth" ierīci, šī ierīce sarakstā neparādīsies un tiks savienota automātiski.

2. Ja vēlaties veidot savienojumu ar citu ierīci, ieteicams izdzēst „Galaxy" ierīcē saglabātos iestatījumus pirms cita savienojuma izveides.
   - Pieskarieties → Pieskarieties uzrakstam <Clear data> (Dzēst datus).
   - „Samsung Wireless Audio with Dock " aplikācijas iestatīšana var atšķirties, tas atkarīgs no aplikācijas versijas.

✎ **PIEZĪME**
- Pēc aplikācijas uzsākšanas ierīces darbība netiks traucēta, ja savienosiet mobilo ierīci ar parasto barošanas bloku.
- Ja pēc SAMSUNG „Galaxy" ierīces pievienošanas savienosiet atskaņotāju ar citu ierīci, iespējams, būs nepieciešams SAMSUNG „Galaxy" ierīces „Bluetooth" savienojumu iestatīt „Off" režīmā.
- Ja rodas problēmas pievienot SAMSUNG „Galaxy" ierīci duālajai dokstacijai, izslēdziet ierīces „Bluetooth" režīmu.
- Dažas SAMSUNG „Galaxy" ierīces var neietilpt dokstacijā. Šādā gadījumā „Galaxy" ierīces uzlādei, savienojiet atskaņotāja USB spraudni un „Galaxy" ierīci, izmantojot USB kabeli. (Lūdzu neizmantojiet „Galaxy" ierīces un atskaņotāja USB kabeļa savienojumu AUX, FM vai CD režīmā. Tas var izraisīt kļūmīgu darbību.)
- Ja „Galaxy" ierīce darbojas „Bluetooth" režīmā un ir pieslēgta atskaņotāja ligzdai, neaiztieciet ierīces skārienekrānu. (Darbību veikšanai ieteicams izmantot tālvadības pulti.)
- Ierīču saderība atkarīga no pakalpojumu sniedzēja un reģiona.
- Nepieciešama „SAMSUNG Wireless Audio with Dock" aplikācijas lejupielāde. Ja neesat veicis šīs aplikācijas lejupielādi, atskaņotāja ligzdu iespējams izmantot tikai „Galaxy" ierīces baterijas uzlādei.
- Dažu ligzdai pievienotu „Galaxy" ierīču izveidotais savienojums var būt nestabils. Ja ierīce tiks pakļauta jebkāda veida kustībai, savienojums tiks pārtraukts.

Savietojamo „Galaxy" modeļu saraksts

Lūdzu skatiet 38. lappusi.

USB funkcijas

Ierakstu atskaņošana izmantojot USB ligzdas funkciju

Savietojot datu nesēju ar ierīces spraudni, Jūs varat izbaudīt attēlus, augstas kvalitātes filmas un 2 kanālu skaņas efektus, klausoties mūziku, kas saglabāti MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā vai augstas izšķirtspējas digitālajā fotokamerā.

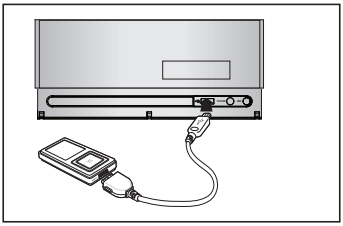

1. Savienojiet ārējo USB datu nesēju ar USB spraudni ierīces korpusā.
2. Izvēlieties USB režīmu nospiežot **F( )** (funkcijas) taustiņu.
   - Jūs to varat veikt arī nospiežot tālvadības pults FUNCTION taustiņu.
3. Nospiediet ◄►▲▼ taustiņus, lai izvēlētos video, mūziku vai attēlus.
   - Izvēlieties ierakstu atskaņošanai.

Droša USB datu nesēja atvienošana

Lai novērstu USB ierīcē saglabātu failu bojājumus, pirms atvienojiet USB ierīci, veiciet drošas atvienošanas darbības.

- Nospiediet **DZELTENO (C)** taustiņu
  - Ekrānā parādīsies uzraksts **„REMOVE”**.
- Tikai tad atvienojiet USB kabeli.

PIEZĪME

- Atvienojiet kabeli no spraudņa lēni, citādi varat sabojāt spraudni.

„iPod”/„iPhone” atskaņotāju pievienošana izmantojot ligzdas spraudni

Ja „iPod”/„iPhone” atskaņotāji ierīcei pievienoti, izmantojot speciālo ligzdu, Jūs varat atskaņot mūziku un video failus.

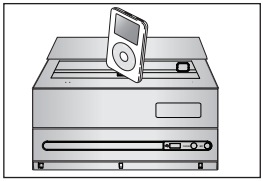

1. Sākotnēji pabīdiet ierīces virsējo paneli. Tad Jūs varēsiet izmantot „iPod” ligzdu.
2. Ievietojiet „iPod”/„iPhone” ierīci „iPod” ligzdā ierīces virsējā panelī.
   - „iPod”/„iPhone” ierīce automātiski ieslēgsies.
3. Lai iestatītu **„REMOTE IPOD”** vai **„IPOD”** režīmu, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.

REMOTE IPOD	Mūzikas faila atskaņošanas laikā TV signāla izvade tiks pārtraukta. Jūs varat regulēt skaļuma līmeni, izmantojot tālvadības pulti. Jūsu „iPod” atskaņotājā būs pieejamas „Play” (atskaņot) un „Search” (meklēt) funkcijas.
IPOD	Būs pieejama video atskaņošana un failu izvēle Jūsu TV. Izmantojiet tālvadības pulti skaļuma līmeņa regulēšanai un atskaņošanas iestatījumiem.

- „Remote iPod” („iPod” tālvadība) funkcija video faila atskaņošanas laikā atbalsta tikai AV izvadi.
- Ja TV signāla avots iestatīts HDMI/RGB režīmā, TV ekrānā netiks attēlots video fails.

„iPod SYNC” („iPod” sinhronizācijas) funkcija

Lai iestatītu tālvadības „iPod”/„iPod” sinhronizāciju, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults 8 ciparu taustiņu.

- Jūs varat iestatīt „iPod”/„iPod” audio nobīdes laiku intervālā no 0 msek. līdz 1 sek. Noregulējiet kā nepieciešams

Mūzikas klausīšanās („IPOD” režīms)

Savienojot „iPod” ierīci ar atskaņotāju Jūs varat atskaņot „iPod” ierīcē saglabātus mūzikas failus.

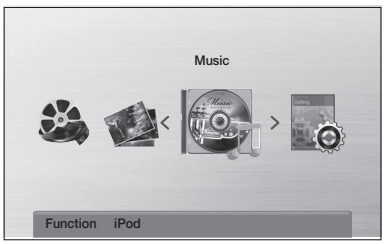

1. Lai izvēlētos „iPod”, spiediet **FUNCTION** taustiņu.
2. Lai izvēlētos „Music” (mūzika), spiediet ▲▼◄► taustiņus.
3. Atlasiet mūzikas failu, ko vēlaties atskaņot.
   - Jūs varat izmantot tālvadības pults vai ierīces korpusa taustiņus, lai pārvaldītu vienkāršas atskaņošanas funkcijas, piemēram, **„PLAY”** (atskaņot), **„PAUSE”** (pauzēt), **„STOP”** (pārtraukt atskaņošanu), ⏸, ▲, ◀◀, ▶▶ un **„REPEAT”** (atkārtot atskaņošanu).

✎ **PIEZĪME**

- Pirms „iPod” un atskaņotāja savienošanas, iestatiet vidēji zemu skaļuma līmeni.
- „Remote iPod” un „iPod” režīmā tiek veikta „iPod” baterijas uzlāde.

„iPod” mūzikas iedalījums

Mūzikas faila informācija, t.s. izpildītājs, albuma nosaukums, dziesmas nosaukums un žanrs tiks attēlots atbilstoši mūzikas faila ID3 marķējuma informācijai.

Artist	Atskaņot konkrēta izpildītāja skaņdarbus.
Generic	Atskaņot konkrēta žanra skaņdarbus.
Composers	Atskaņot konkrēta komponista skaņdarbus.
Playlist	Atskaņot konkrētu atskaņojumu sarakstu.
Album	Atskaņot konkrēta albuma skaņdarbus.
Songs	Atskaņot dziesmas alfabēta vai skaitliskā secībā.

✎ **PIEZĪME**

- Iedalījuma saraksts var atšķirties, tas atkarīgs no „iPod” modeļa.
- Kas ir ID3 marķējums?
  ID3 marķējums ir MP3 failam pievienota informācija, piemēram, faila nosaukums, izpildītājs, izdošanas gads, žanrs un komentāri.

„iPod”/„iPhone” atskaņotāju modeļi, kas savietojami ar šo ierīci

- „iPhone 4S”
- „iPhone 4”
- „iPhone 3GS”

- „iPod touch” (4. paaudze)
- „iPod touch” (3. paaudze)
- „iPod touch” (2. paaudze)

- „iPod nano” (6. paaudze)
- „iPod nano” (5. paaudze)
- „iPod nano” (4. paaudze)

- „iPod classic”

✎ **PIEZĪME**

- Uzraksts „Made for iPod” (Paredzēts iPod), nozīmē, ka konkrētais elektroniskais papildu piederums ražots īpaši savietošanai ar iPod atskaņotāju un tam piešķirts atbilstošs kompānijas „Apple” standarta sertifikāts.

  Made for iPod iPhone
- Kompānija „Apple” nav atbildīga par ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un noteikumu standartiem.
- Ierīces savietošana ar iPod vai iPhone modeļiem, kas nav minēti sarakstā, var izraisīt skaļuma līmeņa regulēšanas problēmas.
  Ja, savietojot ierīci ar sarakstā minētajiem modeļiem, rodas šādas problēmas, lūdzu, atjauniniet Jūsu atskaņotāja programmatūru.
- Atkarībā no Jūsu iPod programmatūras versijas var būt novērojami darbības traucējumi.
  Tas neliecina par ierīces defektiem.
- Atkarībā no Jūsu iPod programmatūras versijas vai atskaņotāja modeļa, dažas opcijas var atšķirties. Lejupielādējiet jaunāko programmatūras versiju (ieteicams).
- Netiek garantēta iepriekš lejupielādētas programmatūras atskaņošana šajā ierīcē. Ieteicams atskaņot saturu, kas lejupielādēts Jūsu iPod atskaņotājā.
- Ja tiek novērotas iPod atskaņotāja darbības problēmas, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni www.apple.com/support/ipod

Ierakstīšanas funkcija

Jūs varat ierakstīt CD diska skaņu celiņus, radio pārraides vai skaņu celiņus no ārējiem skaņas avotiem USB zibatmiņā.

1. Ieslēdziet sistēmu, nospiežot **POWER** taustiņu.
2. Pievienojiet USB zibatmiņas ierīci, kurā vēlaties veikt ierakstu USB spraudnī ( ) ierīces korpusā.
3. Atskaņojiet disku, iestatiet radio stacijas frekvenci vai pievienojiet ārēju skaņas avotu ierīces atbilstošajai pieslēgvietai.

   CD disks

   - Nospiediet **F** (funkcijas) taustiņu ierīces korpusā, lai izvēlētos DVD/CD funkciju.
   - Nospiediet **OPEN/CLOSE** taustiņu, lai atvērtu disku tekni.
   - Ievietojiet disku teknē CD disku un nospiediet OPEN/CLOSE taustiņu, lai aizvērtu disku tekni.
   - Izmantojiet CD izvēles ⏮ vai ⏭ taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu.

   Radio

   - Nospiediet **F** (funkcijas) taustiņu ierīces korpusā, lai izvēlētos FM funkciju.
   - Iestatiet radio stacijas frekvenci, no kuras vēlaties ierakstīt.

   Ārējie skaņas avoti (skatīt 14. lpp.).

   - Pievienojiet ārējo komponenti/MP3 atskaņotāju ierīces korpusam.
   - Nospiediet **FUNCTION** taustiņu, lai iestatītu AUX (ieraksts no analogās ierīces).
   - Atskaņojiet ierakstu no izvēlētās ierīces.
4. Nospiediet **USB REC** taustiņu, lai sāktu ierakstu.

   CD diskam

   - Kad uzsākta ierakste no CD diska ekrānā parādās paziņojums „TRACK RECORDING”.
   - Lai ierakstītu visus diskā esošos skaņas celiņus, nospiediet un turiet nospiestu USB REC taustiņu. Ekrānā parādās paziņojums „FULL CD RECORDING”.

   - Ja Jūs veicat MP3/WMA ierakstu, tas tiek pilnībā kopēts uz USB ierīci.
   - Lai kopētu visu mapi, atlasiet vajadzīgo mapi un nospiediet USB REC taustiņu. Mape tiek kopēta. Ekrānā parādās uzraksts „COPY XX” → “COPY END” (Kopēšanas progress/ Kopēšana pabeigta). Kad ierakstīšana pabeigta, parādās paziņojums „STOP”.
   - Ja ieraksts ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē, televizora ekrānā parādās paziņojums „FILE EXISTED" un ieraksts tiks atcelts.

   Radio/Ārējam skaņas avotam

   - Ekrānā parādās paziņojums „RECORDING”.
5. Lai pārtrauktu ieraksti, nospiediet **STOP** (■) taustiņu. Ieraksts tiks automātiski izveidots un saglabāts kā MP3 failu.
   - Pēc ieraksta veikšanas Jūsu ierīcē tiks izveidota mape ar nosaukumu „RECORDING”(CD), „CD COPY” (MP3 CD), „TUNER RECORDING” vai „AUX RECORDING”.

✎ PIEZĪME

- Neatvienojiet USB vai strāvas kabeli ieraksta laikā, tas var izraisīt failu bojājumus.
- Ja Jūs ieraksta laikā atvienojāt USB ierīci, ierīce izslēgsies un var nebūt iespējams izdzēst ierakstīto failu. Šādā gadījumā, lūdzu pievienojiet USB ierīci datoram, pārnesiet tajā esošo informāciju un tad formatējiet USB ierīci.
- Ja ierīcē nepietiek atmiņas, ekrānā parādīsies paziņojums „NOT ENOUGH MEMORY”.
- Ierakstu var veikt, ja USB ierīce vai HDD ir formatēts FAT failu sistēmā. (Ierīce neatbalsta NTFS failu sistēmu.)
- Ieraksts nevar tikt veikts, ja Jūs izmantojat CD ātrās meklēšanas funkciju.
- Dažām USB ierīcēm ieraksta laiks var būt ilgāks.
- CD ierakstīšanas laikā, ekvalaizera funkcija nav pieejama un tiek automātiski iestatīta „Off" (izslēgts) režīmā.
- CD ierakstīšanas laikā, REPEAT (atkārtot) funkcija nav pieejama un tiek automātiski iestatīta „Off" (izslēgts) režīmā
- Ja CD ierakstīšanas laikā izmantojat mikrofonu, tiks ierakstīti mikrofonā dzirdamie trokšņi.
- Radio stacijas meklēšanas laikā nevar veikt ierakstu, šajā režīmā frekvences nav pieejamas.
- Ievērojiet, ka veicot ierakstu no ārējā skaņas avota caur USB vai analogās ierīces pieslēgvietām un uzstādot pārāk augstu skaļuma līmeni, ierakstā var būt novērojami trokšņi. Šādā gadījumā, samaziniet ārējā skaņas avota skaļuma līmeni.
- Var tikt ierakstīts līdz pat 300 MB liels video fails.

Ierakstīšanas ātrums

Pirms ieraksta uzsākšanas Jūs varat izvēlēties ierakstīšanas ātrumu.

1. Katru reizi, nospiežot un turot nospiestu tālvadības pults **CD REC SPEED** taustiņu, ierakstīšanas ātrums mainīsies sekojoši: **RECORDSPD** x 1 → **RECORDSPD** x 3
   - Ierīce neatbalsta ierakstīšanas ātruma maiņu, kamēr tiek veikts ieraksts no radio vai ārējā skaņas avota.
   - Ja Jūs izvēlaties RECORDSPD x 3, skaņa netiks atskaņota.

✎ PIEZĪME

- Ja ierīcei pievienots mikrofons, pieejams tikai viens ierakstīšanas ātrums: RECORD SPD x 1.
- Ja ierakstīšanas laikā atvienosiet mikrofonu, ierakstīšana tiks pārtraukta. Pat ja atkārtoti savienosiet ierīci un mikrofonu, ierakstīšana netiks atsākta.

Papildus informācija

Kļūmju novēršana

Ierīces kļūmīgas darbības gadījumā, pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav tālāk minēto sarakstā un ja informācija par radušos problēmu nav ietverta lietošanas pamācībā, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli un kontaktējieties ar Jums tuvāko autorizēto SAMSUNG dīleri vai „SAMSUNG Electronics" servisa centru.

Problēma	Risinājums
Nevar izņemt disku no disku teknes.	• Pārliecinieties vai strāvas padeves spraudnis ir pareizi ievietots ligzdā. • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Disks netiek atskaņots.	• Pārbaudiet DVD diska reģiona numuru Ierīce var neatskaņot DVD diskus, kas iegādāti ārzemēs. • Ierīce neatskaņo CD-ROM un DVD-ROM diskus. • Pārliecinieties, vai satura bloķēšanas funkcijas vērtējuma numurs ir atbilstošs.
Atskaņošana netiek uzsākta uzreiz kā nospiests „Play/Pause" taustiņš.	• Pārliecinieties vai disks nav deformēts vai saskrāpēts. • Noslaukiet disku ar drāniņu.
Nav skaņas.	• Skaņa netiek atskaņota pārtīšanas, lēnās atskaņošanas un kadru atskaņošanas režīmā. • Pārliecinieties vai skaļruņi ir pareizi savietoti ar ierīci un skaļruņu iestatījumi ir pareizi. • Pārliecinieties, vai disks nav bojāts.
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	• Izmantojiet tālvadības pulti tikai atbilstošā radiusā ap ierīci (7 m taisnā līnijā). • Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt.
• Disks teknē griežas, taču attēls neparādās. **• Attēls ir ar traucējumiem vai izkropļots.**	• Pārliecinieties vai televizors ir ieslēgts. • Pārliecinieties vai video kabeļi ir pareizi savienoti. • Pārliecinieties vai disks nav nosmērēts vai bojāts. • Ierīce var neatskaņot sliktas kvalitātes diskus.
Izvēlētā audio un subtitru valoda nedarbojas.	• Audio un subtitru valodas funkcija nedarbosies, ja disks nepiedāvā šādas izvēlnes.
Neparādās diska izvēlne.	• Pārliecinieties vai disks piedāvā izvēlnes logus.
Nevar mainīt ekrāna attēla izmēru attiecību.	• Ierīce var atskaņot 16:9 izmēru DVD diskus 16:9 „WIDE" režīmā, 4:3 „LETTER BOX" režīmā vai 4:3 „PAN SCAN" režīmā, bet 4:3 izmēru DVD diskus var skatīties vienīgi 4:3 izmēru formātā. Pārbaudiet informāciju uz diska iepakojuma un izvēlieties atbilstošu funkciju.

Papildus informācija

Problēma	Risinājums
• **Ierīce nedarbojas. (Piem.: tā patvaļīgi izslēdzas, nedarbojas virsējā paneļa taustiņi, dzirdami savādi trokšņi)** • **Ierīce nedarbojas kā vajadzētu.**	• Pārliecinieties, ka disku teknē nav diska un, brīdī kad ierīces displejā parādās paziņojums „NO DISC", nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet nospiestu **STOP** (■) taustiņu ierīces korpusā **(„Reset" funkcija) „RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus iepriekš veiktos iestatījumus.** **Neveiciet šīs darbības, ja vien tas patiešām nav nepieciešams.**
Aizmirsta parole.	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska un, kad ierīces displejā parādās paziņojums "NO DISC", nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet nospiestu **STOP** (■) taustiņu ierīces korpusā. Displejā parādīsies paziņojums „INIT" un tiks atjaunoti rūpnieciskie uzstādījumi. Tad nospiediet **POWER** taustiņu. **„RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus iepriekšuzstādītos iestatījumus.** **Neveiciet šīs darbības, ja vien tas patiešām nav nepieciešams.**
Netiek uztvertas radio pārraides.	• Pārbaudiet vai antena ir pareizi savienota ar ierīci. • Ja antenas uztveršanas signāls ir vājš, savienojiet ierīci ar papildu FM antenu, kas atrodas labas uztveramības zonā.

Valodu kodu saraksts

Ievadiet vajadzīgo kodu diska, audio un subtitru valodas izvēlņu sadaļā "OTHERS". (Skatīt 19. lpp.).

Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda
1027	Afāru	1142	Grieķu	1239	Interlingve	1345	Malagasu	1482	Kirundu	1527	Tadžiku
1028	Abhāzu	1144	Angļu	1245	Inupiaku	1347	Maoru	1483	Romāņu	1528	Taju
1032	Afrikandu	1145	Esperanto	1248	Indonēziešu	1349	Makedoniešu	1489	Krievu	1529	Tigrinja
1039	Amharu	1149	Spāņu	1253	Islandiešu	1350	Malajalu	1491	Kinjarvandu	1531	Turkmēņu
1044	Arābu	1150	Igauņu	1254	Itāļu	1352	Mongoļu	1495	Sanskrits	1532	Tagalu
1045	Asamiešu	1151	Basku	1257	Ebreju	1353	Moldāvu	1498	Sindhu	1534	Cvanu
1051	Aimāru	1157	Basku	1261	Japāņu	1356	Marathu	1501	Sangu	1535	Tongiešu
1052	Azerbaidžāņu	1165	Somu	1269	Jidišs	1357	Malajiešu	1502	Serbu-horvātu	1535	Turku
1053	Baškīru	1166	Fidžiešu	1283	Javiešu	1358	Maltiešu	1503	Singāļu	1539	Congu
1057	Baltkrievu	1171	Fēru	1287	Gruzīnu	1363	Birmiešu	1505	Slovāku	1540	Tatāru
1059	Bulgāru	1174	Franču	1297	Kazahu	1365	Nauruiešu	1506	Slovēņu	1543	Tvi
1060	Biharu	1181	Frīzu	1298	Grenlandiešu	1369	Nepāliešu	1507	Samoāņu	1557	Ukraiņu
1069	Bišlamā	1183	Īru	1299	Kambodziešu	1376	Holandiešu	1508	Šonu	1564	Urdu
1066	Bengāļu	1186	Skotu Gallu	1300	Kambodziešu	1379	Norvēģu	1509	Somāļu	1572	Uzbeku
1067	Tibetiešu	1194	Gallikāņu	1301	Korejiešu	1393	Oksitāņu	1511	Albāņu	1581	Vjetnamiešu
1070	Bretoņu	1196	Gvaranu	1305	Kašmiras	1403	Oromu	1512	Serbu	1587	Volapiks
1079	Katalāņu	1203	Gudžaratu	1317	Kurdu	1408	Oriju	1513	Svaty	1613	Volofu
1093	Korsikāņu	1209	Hausu	1311	Kirgīzu	1417	Pandžabu	1514	Sesotho	1632	Khosu
1097	Čehu	1217	Indiešu	1313	Latīņu	1428	Poļu	1515	Zundu	1665	Jorubu
1103	Velsiešu	1226	Horvātu	1326	Lingala	1435	Puštu	1516	Zviedru	1684	Ķiniešu
1105	Dāņu	1229	Ungāru	1327	Laoiešu	1436	Portugāļu	1517	Svahili	1697	Zulu
1109	Vācu	1233	Armēņu	1332	Lietuviešu	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Butānas	1235	Interlingva	1334	Latviešu	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Tehniskie dati

Vispārīgie tehniskie dati	Svars	1,95 kg
	Izmēri	230 (P) x 120 (A) x 230 (Dz) mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C~+35°C
	Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
FM radio	Signālu/trokšņu uztveres samērs	55 dB
	Pieejamā uztveres jutība	12 dB
	Kopējie harmoniskie kropļojumi	0,6 %
Disks (1 disks)	DVD (Digitāls daudzpusīgs disks)	Lasīšanas ātrums : 3.49 ~ 4.06 m/sek.
		Aptuvenais atskaņošanas ātrums (vienpusīgam, vienslāņa diskam) : 135 min.
	CD : 12 cm (kompaktdisks)	Lasīšanas ātrums: 4.8 ~ 5.6 m/sek.
		Maksimālais atskaņošanas ātrums : 74 min.
Video izvade	Komponentu video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω pretestība)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω pretestība)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω pretestība)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Pastiprinātāji	Skaļruņu izvade	60 W/CH(4 Ω/100 Hz)
	Frekvenču veiktspēja	20Hz~20KHz
	S/N koeficients	75dB
	Kanālu nošķirums	60dB
	Ievades jutība	(AUX)800mV

*: Nominālā specifikācija
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd" ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir aptuveni.
- Dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informācija par enerģijas padevi un patēriņu attēlota ierīcei pievienotajā uzlīmē.

Galaxy ierīču saderības saraksts

Tiek apstiprināta sekojošu modeļu saderība ar šo ierīci.
Šī ierīce atbalsta Android (Gingerbread) versiju 2.3 vai jaunāku.

Tālruņa kategorija	Modelis
▪ Austrālija	
S2 LTE	GT-I9210
▪ Kanāda	
Note	SGH-I717
S2	GT-I9100
S2 LTE	SGH-I727
▪ Ķīna	
Note	GT-I9220
Note	GT-I9228
Note	SCH-I889
S2	GT-I9100
S2	GT-I9108
S2	SCH-I919
▪ Eiropa	
Galaxy Player	YP-GB70
▪ Vācija	
Note	GT-N7000
▪ Honkonga	
Note	GT-N7000
S2	GT-I9100
▪ Indija	
Note	GT-N7000
	GT-I9100
▪ Itālija	
S2	GT-I9100

Tālruņa kategorija	Modelis
▪ Japāna	
Note	SGH-N054
S2	SGH-N033
S2 LTE	SGH-N034
▪ Dienvidkoreja	
Galaxy Player	YP-GB70
Galaxy Player	YP-GS1
Note	SHV-E160
S2	SHW-M250
S2 LTE	SHV-E110
▪ Malaysia	
Note	GT-N7000
S2	GT-I9100
▪ Polija	
S2	GT-I9100
▪ Zviedrija	
S2 LTE	GT-I9210
▪ Taizeme	
Note	GT-N7000
▪ Trinidada un Tobago	
Note	GT-N7000
▪ Tunisija	
S2	GT-I9100
▪ Turcija	
Note	GT-N7000
▪ ASV	
Note	SGH-I717
S2	SGH-I777
S2 LTE	SGH-I727

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

SAMSUNG